

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

GT-I9190

Buku panduan Pemakai

Tentang buku panduan ini

Produk ini menyediakan komunikasi dan hiburan seluler berkualitas tinggi dengan standar dan keahlian teknologi yang tinggi dari Samsung. Buku panduan pengguna ini dirancang khusus untuk memperinci berbagai fungsi dan fitur perangkat.

- Baca buku panduan ini sebelum menggunakan perangkat untuk memastikan penggunaan yang aman dan tepat.
- Deskripsi dibuat berdasarkan pengaturan default perangkat.
- Gambar dan screenshot mungkin berbeda tampilannya dari produk sesungguhnya.
- Isinya mungkin berbeda dengan produk akhir, atau dari perangkat lunak yang disediakan oleh penyedia layanan atau operator, dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk versi buku panduan terbaru, lihat situs web Samsung, www.samsung.com.
- Konten (konten berkualitas tinggi) yang memerlukan penggunaan CPU dan RAM tinggi akan memengaruhi kinerja perangkat secara keseluruhan. Aplikasi yang terkait dengan konten tersebut mungkin tidak berfungsi dengan semestinya, tergantung pada spesifikasi perangkat dan lingkungan penggunaannya.
- Fitur yang tersedia dan layanan tambahan mungkin berbeda untuk setiap perangkat, perangkat lunak, atau penyedia layanan.
- Aplikasi dan fungsinya mungkin berbeda tergantung negara, wilayah, atau spesifikasi perangkat keras anda. Samsung tidak bertanggung jawab atas masalah kinerja yang disebabkan oleh aplikasi dari penyedia mana pun selain Samsung.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas masalah kinerja atau inkompatibilitas yang disebabkan oleh pengaturan registri yang diedit atau perangkat lunak sistem operasi yang diubah. Upaya untuk mengubah sistem operasi dapat mengakibatkan perangkat atau aplikasi anda tidak bekerja dengan semestinya.
- Perangkat lunak, sumber suara, wallpaper, gambar, dan media lainnya yang disediakan bersama perangkat ini diizinkan untuk penggunaan yang terbatas. Mengambil dan menggunakan materi ini untuk tujuan komersial atau tujuan lain adalah pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta. Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan media secara ilegal.
- Anda mungkin dikenakan biaya atas layanan data, contohnya pesan, upload dan download, penyelarasan otomatis, atau penggunaan layanan lokasi. Untuk menghindari biaya tambahan, pilih paket tarif data yang sesuai. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan anda.

- Aplikasi default yang disertakan bersama perangkat dapat berubah dan mungkin tak lagi didukung tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jika ada pertanyaan tentang aplikasi yang disediakan bersama perangkat, hubungi Pusat Layanan Samsung. Untuk aplikasi yang diinstal pengguna, hubungi penyedia layanan.
- Mengubah sistem operasi perangkat atau menginstal perangkat lunak dari sumber yang tidak resmi dapat mengakibatkan kesalahan fungsi perangkat dan kerusakan atau kehilangan data. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian lisensi Samsung anda dan akan membatalkan garansi anda.

Ikun instruksi



Peringatan: Situasi yang dapat menyebabkan cedera bagi diri anda atau orang lain



Awat: Situasi yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap perangkat atau peralatan lainnya



Catatan: Catatan, kiat penggunaan, atau informasi tambahan

Hak cipta

Hak cipta © 2013 Samsung Electronics

Panduan ini dilindungi undang-undang hak cipta internasional.

Dilarang memproduksi ulang, mendistribusikan, menerjemahkan, atau mengirimkan panduan ini dalam bentuk atau cara apa pun, baik elektronik maupun mekanik, termasuk menggandakan, merekam, menyimpan dalam sistem penyimpanan dan pengambilan informasi apa pun, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Samsung Electronics.

Merek dagang

- SAMSUNG dan logo SAMSUNG adalah merek dagang terdaftar dari Samsung Electronics.
- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, dan Google Talk™ adalah merek dagang dari Google, Inc.
- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. di seluruh dunia.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, dan logo Wi-Fi adalah merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance.
- Semua merek dagang dan hak cipta lain adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing.

Daftar Isi

Mempersiapkan perangkat

- 7 Tata letak perangkat
- 8 Tombol
- 9 Konten paket
- 10 Memasang kartu SIM atau USIM dan baterai
- 13 Mengisi baterai
- 15 Memasang kartu memori
- 17 Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat
- 18 Menahan perangkat
- 18 Mengunci dan membuka kunci perangkat
- 18 Mengatur volume
- 18 Beralih ke mode hening

Dasar-dasar

- 19 Ikon indikator
- 20 Menggunakan layar sentuh
- 23 Kontrol gerakan
- 27 Gerakan telapak
- 27 Notifikasi
- 28 Panel pengaturan cepat
- 29 Home screen
- 31 Layar dikunci
- 32 Menggunakan aplikasi
- 33 Layar aplikasi
- 34 Bantuan

- 35 Memasukkan teks
- 36 Menyambung ke jaringan Wi-Fi
- 37 Menyiapkan akun
- 38 Mentransfer file
- 39 Mengamankan perangkat
- 41 Meningkatkan perangkat

Komunikasi

- 43 Telepon
- 49 Kontak
- 52 Pesan
- 54 Email
- 55 Google Mail
- 57 Hangouts
- 57 Google+
- 58 Messenger
- 58 ChatON

Web & jaringan

- 59 Internet
- 60 Chrome
- 61 Bluetooth
- 62 Screen Mirroring
- 63 Samsung Link
- 64 Group Play
- 65 WatchON

Media

- 67 Musik
- 68 Kamera
- 75 Galeri
- 78 Album Kisah
- 80 Video
- 82 YouTube
- 83 Radio FM
- 84 Flipboard

Toko media & aplikasi

- 85 Play Store
- 86 Samsung Hub
- 86 Samsung Apps
- 87 Google Play Musik

Utilitas

- 88 S Memo
- 91 S Planner
- 93 Dropbox
- 93 Cloud
- 94 Jam
- 96 Kalkulator
- 97 S Translator
- 97 Perekam Suara
- 99 S Voice
- 100 Google
- 101 Penelusuran Suara
- 101 File Saya
- 102 Download
- 102 TripAdvisor

Perjalanan & lokal

- 103 Maps
- 104 Local
- 105 Navigation


Pengaturan

- 106 Tentang Pengaturan
- 106 Koneksi
- 109 Perangkat saya
- 122 Akun
- 123 Lainnya

Pemecahan masalah

Mempersiapkan perangkat

Tata letak perangkat

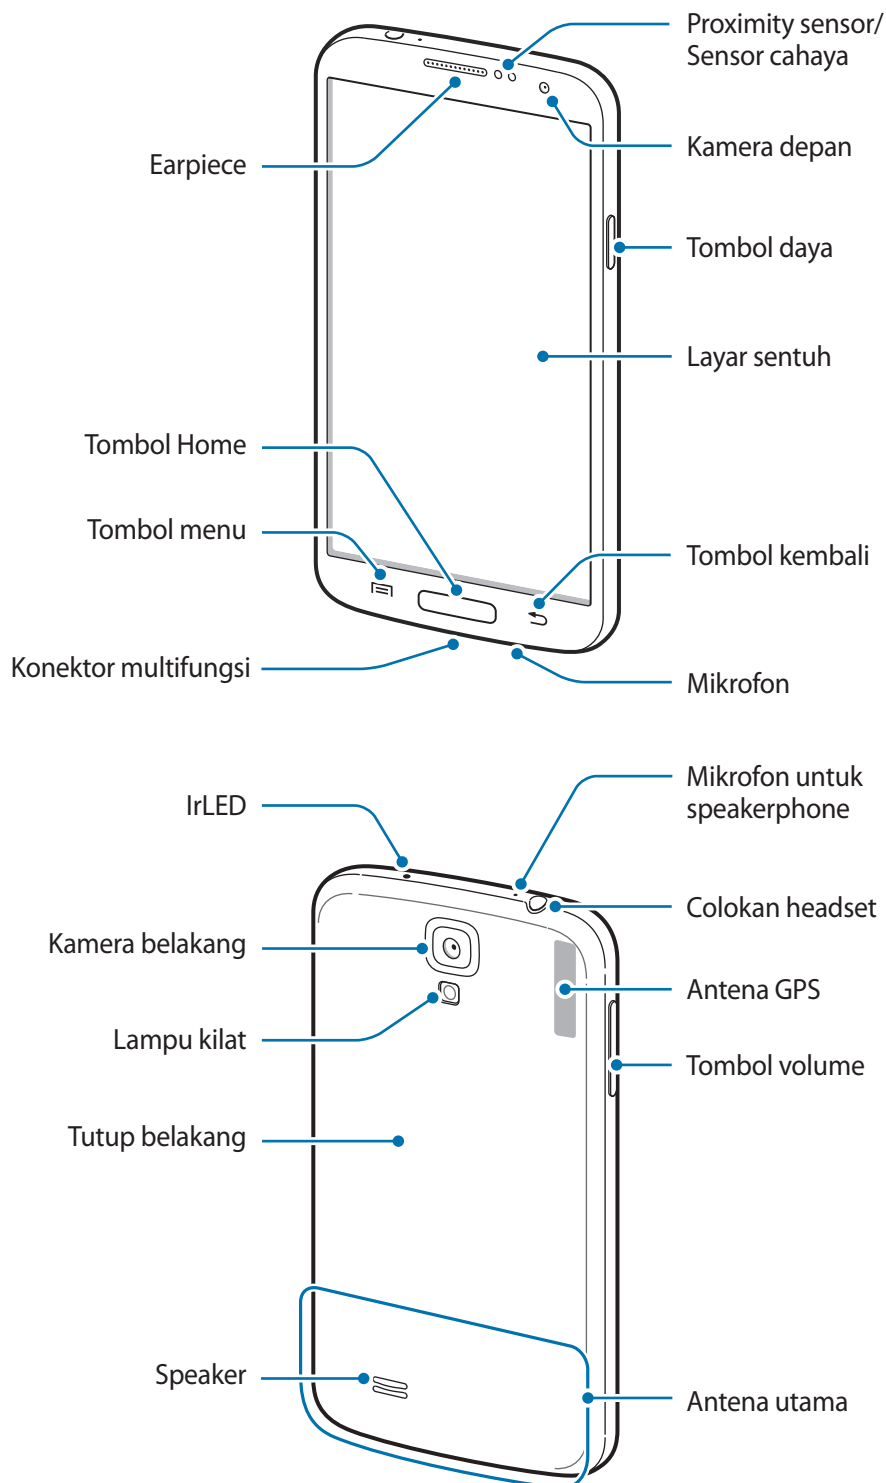

Mikrofon di bagian atas perangkat hanya aktif saat anda menggunakan speakerphone atau mengambil video.



- Jangan menutupi area antena dengan tangan atau benda lain. Hal ini dapat menyebabkan masalah konektivitas atau menguras baterai.
- Jangan gunakan pelindung layar. Ini akan menyebabkan kegagalan sensor.
- Jangan biarkan air mengenai layar sentuh. Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembab atau bila terkena air.

Tombol

Tombol	Fungsi
 Daya	• Tekan dan tahan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat. • Tekan dan tahan selama lebih dari 7 detik untuk menyetel ulang perangkat jika terjadi kesalahan fatal, tiba-tiba berhenti, atau macet. • Tekan untuk mengunci atau membuka kunci perangkat. Perangkat masuk dalam mode penguncian ketika layar sentuh mati.
 Menu	• Ketuk untuk membuka daftar opsi yang tersedia untuk layar yang ditampilkan. • Ketuk dan tahan pada Home screen untuk membuka pencarian Google.
 Home	• Tekan untuk kembali ke Home screen. • Tekan dan tahan untuk membuka daftar aplikasi yang terakhir dibuka.
 Kembali	• Tekan untuk kembali ke layar sebelumnya.
 Volume	• Tekan untuk menyesuaikan volume perangkat.

Konten paket

Periksa kotak produk untuk item-item berikut:

- Perangkat
- Baterai
- Petunjuk praktis pemakaian



- Item yang disertakan dengan perangkat dan aksesoris lainnya yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Item yang disertakan dirancang khusus untuk perangkat ini dan mungkin tidak kompatibel dengan perangkat lainnya.
- Tampilan dan spesifikasi bisa berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Anda dapat membeli aksesoris tambahan dari peritel Samsung di kota anda. Pastikan aksesoris tersebut kompatibel dengan perangkat tersebut sebelum membeli.
- Aksesoris lain mungkin tidak kompatibel dengan perangkat anda.
- Gunakan hanya aksesoris yang disetujui oleh Samsung. Kegagalan fungsi yang disebabkan oleh penggunaan aksesoris yang tidak disetujui tidak dicakup dalam layanan garansi.
- Ketersediaan semua aksesoris dapat berubah, tergantung sepenuhnya pada perusahaan pembuat. Untuk informasi selengkapnya tentang aksesoris yang tersedia, lihatlah situs web Samsung.


Memasang kartu SIM atau USIM dan baterai

Masukkan kartu SIM atau USIM yang disediakan oleh penyedia layanan ponsel, dan baterai yang disertakan.



Hanya kartu microSIM yang dapat berfungsi dengan perangkat ini.

1 Buka tutup belakang.

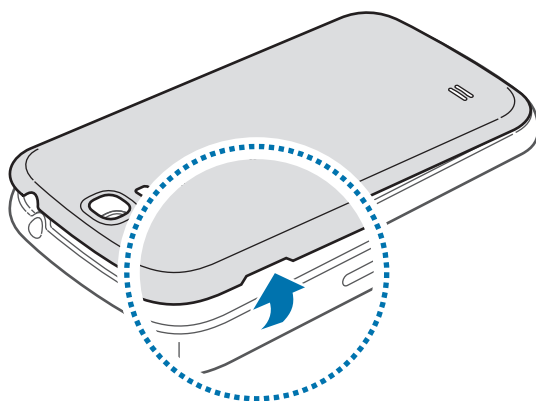


Hati-hati jangan sampai kuku anda patah saat membuka tutup belakang.



Jangan bengkokkan atau putar tutup belakang berlebihan. Hal ini dapat merusak tutupnya.


2 Masukkan kartu SIM atau USIM dengan bagian kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

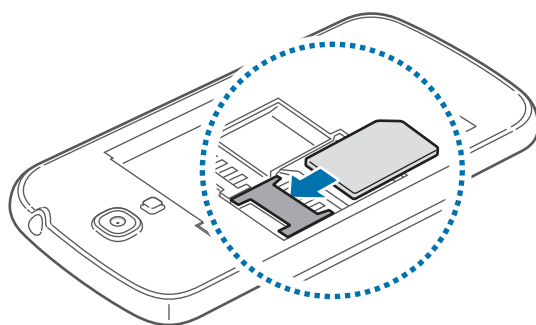




- Jangan memasukkan kartu memori ke dalam slot kartu SIM. Jika kartu memori terdapat pada slot kartu SIM, bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung untuk melepaskan kartu memori anda.
- Berhati-hatilah agar kartu SIM atau USIM tidak hilang atau digunakan oleh orang lain. Samsung tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau masalah yang disebabkan oleh kartu yang hilang atau dicuri.

3 Masukkan baterai.

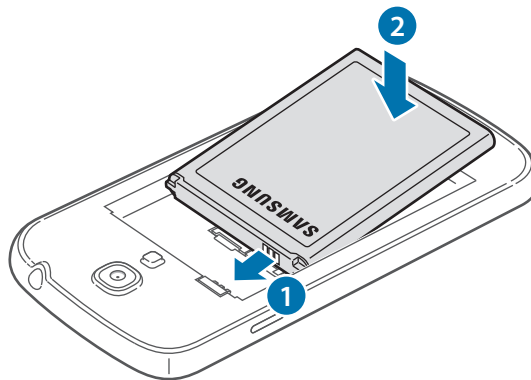


4 Pasang kembali tutup belakang.

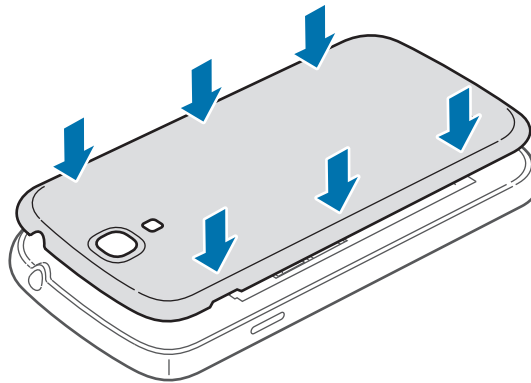


Melepas kartu SIM atau USIM dan baterai

1 Buka tutup belakang.

2 Keluarkan baterai.

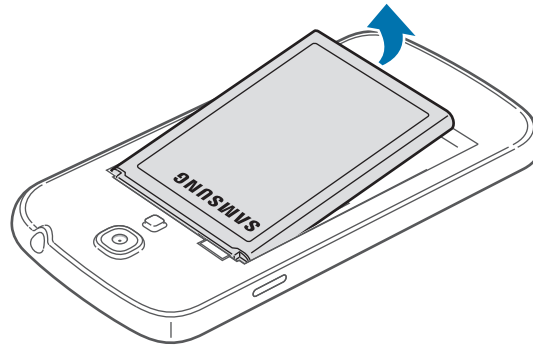

3 Cabut kartu SIM atau USIM.

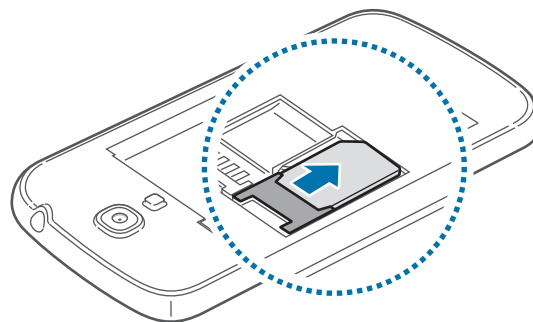

Mengisi baterai

Gunakan charger untuk mengisi daya baterai sebelum menggunakannya untuk pertama kali. Komputer juga dapat digunakan untuk mengisi daya perangkat dengan menghubungkannya melalui kabel USB.




Gunakan hanya pengisi daya, baterai, dan kabel yang disetujui Samsung. Pengisi daya atau kabel yang tidak disetujui dapat mengakibatkan baterai meledak atau perangkat rusak.



- Ketika daya baterai hampir habis, perangkat akan mengeluarkan suara peringatan dan menampilkan pesan daya baterai hampir habis.
- Jika baterai benar-benar habis, perangkat tidak dapat dihidupkan segera saat pengisi daya dihubungkan. Biarkan baterai yang telah habis tersebut terisi selama beberapa menit sebelum menghidupkan lagi perangkat.

Mengisi daya dengan pengisi daya

Sambungkan kabel USB ke adaptor daya USB lalu pasang steker kabel USB ke konektor multifungsi.

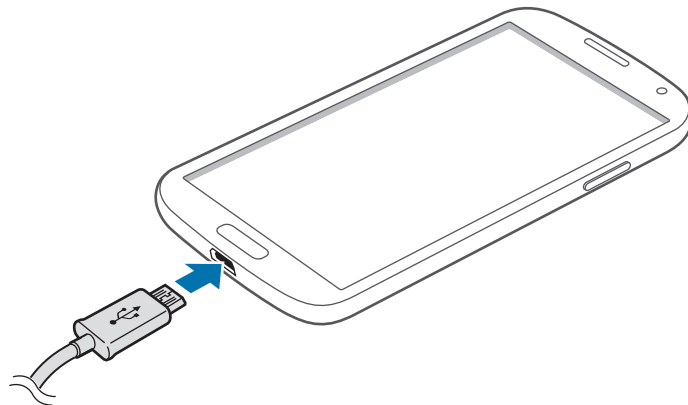

Menghubungkan pengisi daya secara tidak benar dapat merusak perangkat. Kerusakan apa pun yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak semestinya tidak tercakup garansi.



- Perangkat tetap dapat digunakan saat dayanya diisi, tapi akan memakan waktu lebih lama untuk mengisi daya hingga penuh.
- Jika perangkat menerima pasokan daya yang tidak stabil saat diisi dayanya, layar sentuh mungkin tidak berfungsi. Jika hal ini terjadi, cabut pengisi daya dari perangkat.
- Saat daya diisi, perangkat bisa menjadi panas. Ini normal dan tidak mempengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat. Jika baterai menjadi lebih panas dari biasanya, pengisi daya mungkin berhenti mengisi daya.
- Jika perangkat tidak terisi daya dengan baik, bawa perangkat dan pengisi daya ke Pusat Servis Samsung.

Setelah terisi penuh, lepaskan perangkat dari pengisi daya. Pertama cabut pengisi daya dari perangkat, lalu cabut dari steker.



Jangan melepas baterai sebelum melepas pengisi daya. Tindakan ini dapat merusak perangkat.



Untuk menghemat energi, cabut pengisi daya ketika tidak digunakan. Pengisi daya tidak memiliki sakelar, jadi anda harus mencabut pengisi daya dari steker ketika tidak digunakan agar tidak boros listrik. Perangkat harus berada di dekat steker ketika diisi dayanya.

Memeriksa status pengisian daya baterai

Ketika anda mengisi daya baterai saat perangkat dalam keadaan nonaktif, ikon berikut akan menampilkan status pengisian daya baterai saat ini:



Mengisi daya



Terisi penuh

Mengurangi konsumsi baterai

Perangkat anda menyediakan opsi yang dapat membantu menghemat daya baterai. Dengan menyesuaikan opsi ini dan menonaktifkan fitur di latar belakang, anda dapat menggunakan perangkat lebih lama di antara pengisian daya:

- Saat perangkat tidak digunakan, alihkan ke mode tidur dengan menekan tombol Daya.
- Tutup aplikasi yang tidak diperlukan dengan pengelola tugas.
- Nonaktifkan fitur Bluetooth.
- Nonaktifkan fitur Wi-Fi.
- Nonaktifkan sinkronisasi otomatis aplikasi.
- Kurangi waktu cahaya layar.
- Kurangi kecerahan layar.

Memasang kartu memori

Perangkat menerima kartu memori dengan kapasitas maksimum 64 GB. Tergantung pada pabrikan dan jenis kartu memori, beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel dengan perangkat anda.




- Beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel sepenuhnya dengan perangkat. Penggunaan kartu yang tidak kompatibel dapat merusak perangkat atau kartu memori, atau merusak data yang tersimpan di dalam kartu.
- Berhati-hatilah saat memasukkan kartu memori dengan sisi yang benar menghadap ke atas.



- Perangkat mendukung kartu memori dengan sistem file FAT dan exFAT. Saat kartu yang dimasukkan diformat dengan sistem file berbeda, perangkat akan meminta untuk memformat ulang kartu memori tersebut.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus data akan mengurangi masa pakai kartu memori.
- Ketika kartu memori dimasukkan ke dalam perangkat, direktori file kartu memori akan muncul pada folder **SD memory card** pada memori internal.

- 1 Lepaskan tutup belakang dan baterai.
- 2 Masukkan kartu memori dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.
- 3 Dorong kartu memori hingga masuk ke slot.

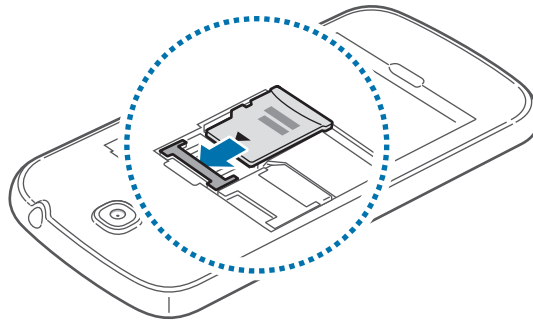


- 4 Ganti baterai dan tutup belakang.

Melepaskan kartu memori

Sebelum melepas kartu memori, putuskan akses kartu memori dahulu agar aman saat melepas. Pada Home screen, ketuk **Aplksi** → **Pengaturan** → **Lainnya** → **Penyimpanan** → **Lepaskan kartu SD**.

- 1 Lepaskan tutup belakang dan baterai.
- 2 Lepaskan kartu memori.

Untuk melepas kartu memori, masukkan alat berujung runcing ke lubang dan dorong kartu memori keluar dari slot, sebagaimana ditunjukkan pada gambar.

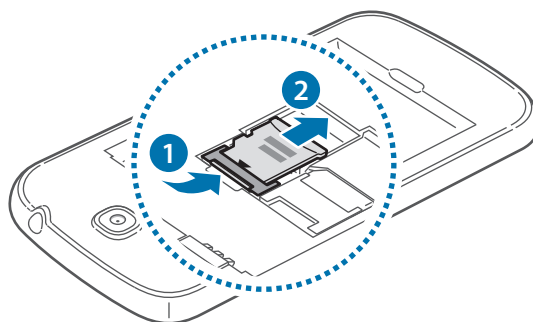

3 Ganti baterai dan tutup belakang.



Jangan melepaskan kartu memori saat perangkat mentransfer atau mengakses informasi. Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan data di kartu memori atau perangkat hilang atau rusak. Samsung tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penyalahgunaan kartu memori yang rusak, termasuk hilangnya data.

Memformat kartu memori

Kartu memori yang diformat di komputer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat. Format kartu memori pada perangkat.

Pada Home screen, ketuk **Aplksi** → **Pengaturan** → **Lainnya** → **Penyimpanan** → **Format kartu SD** → **Format kartu SD** → **Hapus semua**.




Sebelum memformat kartu memori, ingatlah untuk membuat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat. Garansi pabrik tidak mencakup kehilangan data akibat dari tindakan pemakai.

Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat

Ketika mengaktifkan perangkat untuk pertama kalinya, ikuti petunjuk di layar untuk menyiapkan perangkat anda.

Tekan dan tahan tombol Daya selama beberapa detik untuk mengaktifkan perangkat.

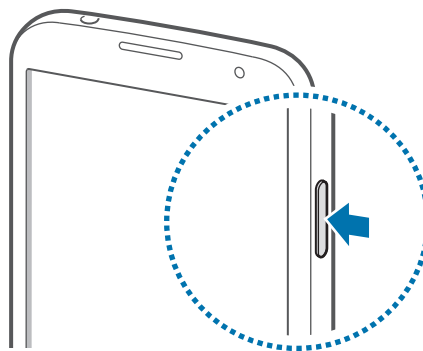



- Ikuti semua peringatan yang terpasang dan petunjuk dari petugas saat menggunakan perangkat di tempat yang membatasi penggunaan perangkat wireless, seperti di pesawat terbang dan rumah sakit.
- Tekan dan tahan tombol Daya dan ketuk **Mode terbang** untuk menonaktifkan fitur nirkabel.

Untuk mematikan perangkat, tekan dan tahan tombol Daya, dan kemudian ketuk **Daya mati**.

Menahan perangkat

Jangan menutupi area antena dengan tangan atau benda lain. Hal ini dapat menyebabkan masalah konektivitas atau menguras baterai.

Mengunci dan membuka kunci perangkat

Saat tidak digunakan, kunci perangkat untuk mencegah operasi yang tidak diinginkan. Menekan tombol Daya akan mematikan layar dan menjadikan perangkat ke dalam mode kunci. Perangkat secara otomatis terkunci jika tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.

Untuk membuka kunci perangkat, tekan tombol Daya atau tombol Home lalu jentikkan jari anda ke sembarang arah dalam area buka kunci layar pada bagian bawah layar.

Mengatur volume

Tekan tombol Volume ke atas atau bawah untuk mengatur volume nada dering, atau untuk mengatur volume suara saat memutar musik atau video.

Beralih ke mode hening

Gunakan salah satu metode berikut:

- Tekan dan tahan tombol Volume ke bawah hingga beralih ke mode hening.
- Tekan dan tahan tombol Daya, lalu ketuk **Hening** atau **Getar**.
- Buka panel notifikasi di bagian atas layar, lalu ketuk **Suara** atau **Getar**.

Dasar-dasar

Ikon indikator

Ikon yang ditampilkan di bagian atas layar menyediakan informasi tentang status perangkat. Ikon yang tercantum di tabel di bawah merupakan yang paling umum.

Ikon	Arti
	Tidak ada sinyal
	Kekuatan sinyal
	Roaming (di luar area layanan normal)
	Jaringan GPRS terhubung
	Jaringan EDGE terhubung
	Jaringan UMTS terhubung
	Jaringan HSDPA terhubung
	HSPA+ jaringan tersambung
	Wi-Fi terhubung
	Fitur Bluetooth diaktifkan
	GPS aktif
	Panggilan sedang berlangsung
	Panggilan tak terjawab
	Tersinkronkan dengan web
	Terhubung ke komputer
	Tidak ada kartu SIM atau USIM
	Pesan teks atau multimedia baru
	Alarm aktif
	Mode hening aktif
	Mode getar aktif
	Mode Terbang diaktifkan

Ikon	Arti
	Terjadi kesalahan atau butuh perhatian
	Tingkat daya baterai

Menggunakan layar sentuh

Gunakan hanya jari untuk menggunakan layar sentuh.




- Jangan biarkan layar sentuh bersentuhan dengan peralatan listrik lainnya. Pelepasan elektrostatik dapat menyebabkan layar sentuh tidak berfungsi.
- Jangan biarkan layar sentuh terkena air. Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembab atau bila terkena air.
- Untuk menghindari kerusakan pada layar sentuh, jangan mengetuknya dengan benda tajam atau menekannya secara berlebihan dengan ujung jari anda.
- Membiarkan layar sentuh idle untuk jangka waktu tertentu dapat berakibat pada pascacitraan (burn-in layar) atau ghosting. Matikan layar sentuh saat perangkat tidak digunakan.

Isyarat jari


Mengetuk

Untuk membuka aplikasi, memilih item menu, menekan tombol di layar, atau memasukkan karakter menggunakan keyboard di layar, ketuk dengan jari.

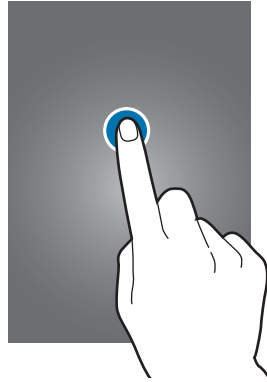


Menyeret

Untuk memindahkan ikon, gambar kecil, atau pratinjau ke lokasi baru, ketuk dan tahan lalu seret ke posisi tujuan.

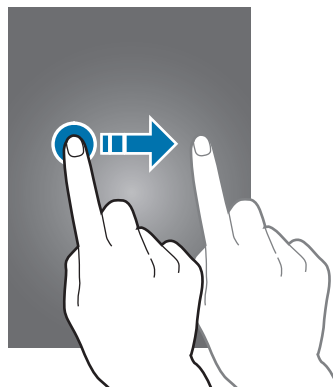


Mengetuk dua kali

Ketuk dua kali pada laman web, peta, atau gambar untuk memperbesar sebuah bagian. Ketuk dua kali lagi untuk mengembalikan.

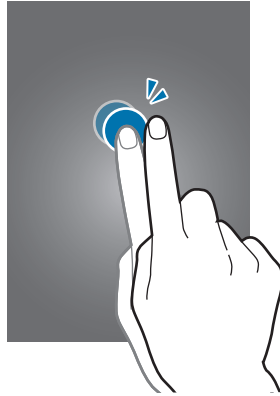


Menggerakkan

Gerakkan ke kiri atau kanan di Home screen atau layar Aplikasi untuk melihat panel lain. Gerakkan ke atas atau bawah untuk bergulir di dalam laman web atau daftar, seperti kontak.

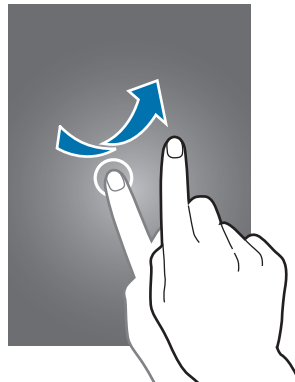

Mencubit

Bentangkan dua jari menjauh pada laman web, peta, atau gambar untuk memperbesar sebuah bagian. Cubit untuk memperkecil.

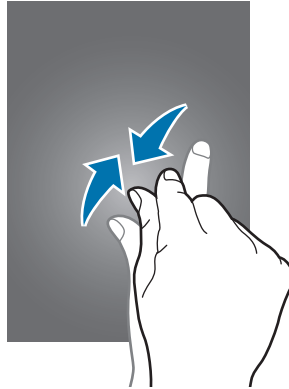

Kontrol gerakan

Gerakan sederhana selalu mempermudah kontrol perangkat.


Sebelum menggunakan gerakan, pastikan fitur gerakan diaktifkan. Pada Home screen, ketuk **Aplksi** → **Pengaturan** → **Perangkat saya** → **Gerakan dan gestur** → **Gerakan**, lalu seret pengalih **Gerakan** ke kanan.



Guncangan atau benturan berlebihan pada perangkat dapat menimbulkan input yang tidak diharapkan. Kontrol gerakan dengan benar.

Memutar layar

Banyak aplikasi yang memungkinkan orientasi potret atau pun lanskap. Memutar perangkat akan menyebabkan tampilan secara otomatis menyesuaikan dengan orientasi layar yang baru.

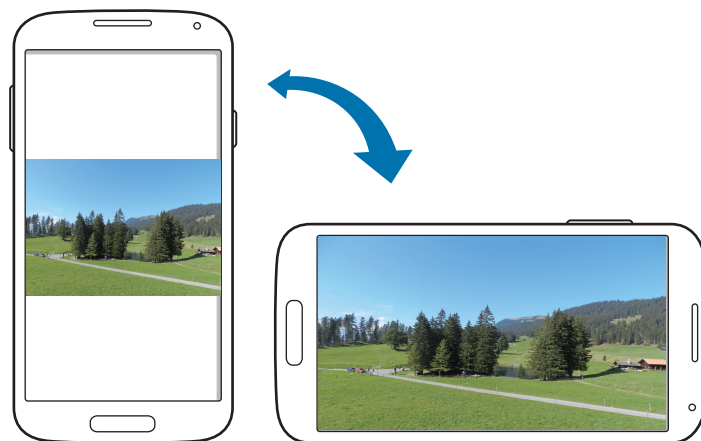

Untuk mencegah tampilan berputar secara otomatis, buka panel notifikasi dan batalkan opsi **Rotasi layar**.



- Beberapa aplikasi tidak memungkinkan rotasi layar.
- Beberapa aplikasi menampilkan layar yang berbeda tergantung pada orientasinya. Kalkulator berubah menjadi kalkulator khusus jika diputar ke lanskap.

Mengambil

Jika perangkat diambil setelah idle selama beberapa waktu atau saat layar dimatikan, perangkat akan bergetar jika anda memiliki panggilan tak terjawab atau pesan baru.




Mendekatkan ke telinga

Saat melihat panggilan, pesan, atau rincian kontak, ambil dan dekatkan perangkat ke telinga anda untuk melakukan panggilan.




Menggeser untuk memindahkan

Ketuk dan tahan sebuah item, lalu pindahkan perangkat ke kiri atau kanan untuk memindahkan item ke panel lainnya di Home screen atau layar aplikasi.

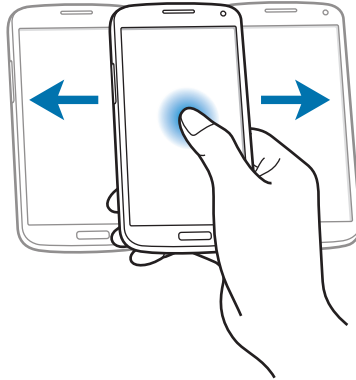


Menggeser untuk menjelajahi

Ketika sebuah gambar diperbesar, ketuk dan tahan sebuah titik pada layar, dan kemudian pindahkan perangkat ke sembarang arah untuk menjelajahi gambar.

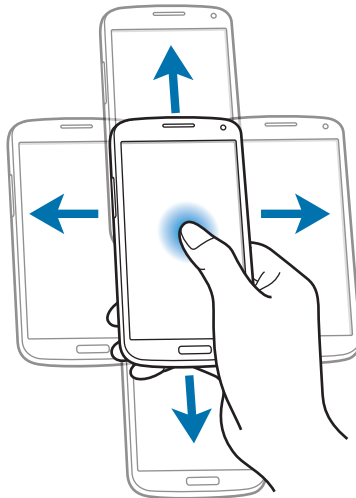


Membalik

Balik perangkat untuk mengheningkan nada dering, menjeda pemutaran media, atau mengheningkan radio FM (ketika menggunakan speaker).

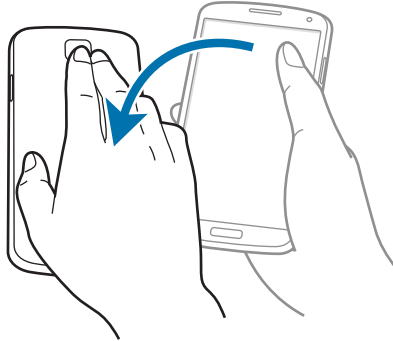

Mengayun

Ketuk dan tahan dua titik di layar, lalu ayunkan perangkat bolak-balik untuk memperbesar atau memperkecil.

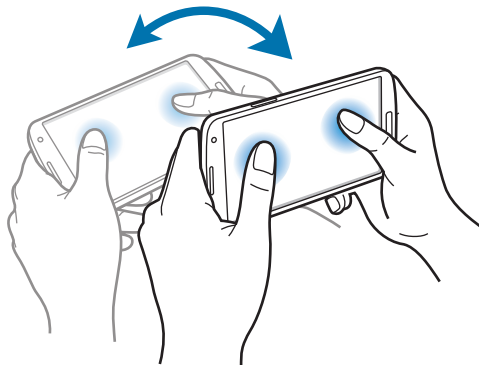

Gerakan telapak

Gunakan gerakan telapak untuk mengontrol perangkat dengan menyentuh layar.

Sebelum menggunakan gerakan telapak, pastikan fitur gerakan diaktifkan. Pada Home screen, ketuk **Aplksi** → **Pengaturan** → **Perangkat saya** → **Gerakan dan gestur** → **Gerakan telapak**, lalu seret pengalih **Gerakan telapak** ke kanan.

Menutupi

Tutupi layar dengan telapak tangan untuk menjeda pemutaran media.



Notifikasi

Ikon notifikasi muncul pada bilah status di bagian atas layar untuk melaporkan panggilan terlewat, pesan baru, acara kalender, status perangkat, dan lain-lain. Seret ke bawah dari bilah status untuk membuka panel notifikasi. Gulirkan daftar untuk melihat peringatan tambahan. Untuk menutup panel notifikasi, seret ke atas bilah yang ada di bawah layar.

Panel pengaturan cepat

Dari panel pengaturan cepat, anda dapat melihat pengaturan perangkat anda saat ini. Seret bilah status ke bawah, ketuk  untuk membuka panel pengaturan cepat, lalu gunakan pilihan berikut:

- **Wi-Fi:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Wi-Fi.
- **GPS:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur GPS.
- **Suara:** Mengaktifkan atau menonaktifkan mode hening. Anda dapat menggetarkan atau mengheningkan perangkat dalam mode hening.
- **Rotasi layar:** Membolehkan atau mencegah antarmuka berputar saat anda memutar perangkat.
- **Bluetooth:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Bluetooth.
- **Data seluler:** Mengaktifkan atau menonaktifkan koneksi data.
- **Mode pemblokiran:** Mengaktifkan atau menonaktifkan mode blokir. Dalam mode pemblokiran, perangkat anda akan memblokir notifikasi. Untuk memilih notifikasi mana yang diblokir, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat saya** → **Mode pemblokiran**.
- **Hemat daya:** Mengaktifkan atau menonaktifkan mode hemat daya.
- **Screen Mirroring:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur pencerminan layar.
- **Wi-Fi hotspot:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur penambatan Wi-Fi.
- **Mode berkendara:** Mengaktifkan atau menonaktifkan mode berkendara.
- **Tetap pintar:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur smart stay.
- **Sinkr.:** Mengaktifkan atau menonaktifkan sinkr otomatis aplikasi.
- **Mode Penerbangan:** Mengaktifkan atau menonaktifkan mode terbang.



Opsi yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Untuk mengatur ulang opsi di panel pengaturan cepat, buka panel pengaturan cepat, ketuk , lalu ketuk dan seret item ke lokasi lain.

Home screen

Home screen adalah titik awal untuk mengakses semua fitur perangkat. Layar ini menampilkan ikon indikator, widget, pintasan ke aplikasi, dan lainnya.

Home screen dapat memiliki beberapa panel. Untuk melihat panel lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.

Mengatur ulang item

Menambahkan ikon aplikasi

Pada Home screen, ketuk **Aplksi**, ketuk dan tahan ikon aplikasi, dan kemudian seret ke dalam pratinjau panel.

Menambahkan item

Sesuaikan Home screen dengan menambahkan widget, folder, atau panel.

Ketuk dan tahan area kosong di Home screen, lalu pilih salah satu kategori berikut:

- **Aplikasi dan widget:** Menambahkan widget atau aplikasi ke Home screen.
- **Folder:** Membuat folder baru.
- **Halaman:** Tambahkan panel baru ke Home screen.

Memindahkan item

Ketuk dan tahan item dan seret ke lokasi baru. Untuk memindahkannya ke panel lain, seret ke samping layar.

Menghapus item

Ketuk dan tahan item, lalu seret ke tempat sampah yang muncul di bagian atas Home screen. Ketika tempat sampah berwarna merah, lepaskan item.

Mengatur ulang panel

Menambahkan panel baru

Ketuk  → Ubah halaman → .

Memindahkan panel

Ketuk  → Ubah halaman, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke lokasi baru.

Menghapus panel

Ketuk  → Ubah halaman, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke tempat sampah di bagian atas layar.

Mengatur wallpaper

Atur gambar atau foto yang tersimpan di perangkat sebagai wallpaper untuk Home screen.

Pada Home screen, ketuk  → **Atur wallpaper** → **Layar depan**, lalu pilih salah satu yang berikut:

- **Galeri:** Melihat foto yang diambil dengan kamera perangkat atau gambar yang diunduh dari internet.
- **Live wallpaper:** Melihat gambar animasi.
- **Wallpaper:** Melihat gambar wallpaper.

Kemudian, pilih gambar dan ketuk **Atur wallpaper**. Atau, pilih gambar, ubah ukurannya dengan menyeret bingkai, lalu ketuk **Selesai**.

Menggunakan widget

Widget adalah aplikasi kecil yang memberikan fungsi dan informasi yang mudah di Home screen anda. Untuk menggunakannya, tambahkan widget dari panel widget ke Home screen.



- Beberapa widget terhubung ke layanan web. Menggunakan widget berbasis web dapat menyebabkan biaya tambahan.
- Widget yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menambah widget ke Home screen

Pada Home screen, ketuk **Aplksi** → **Widget**. Gulir ke kiri atau kanan pada panel widget, lalu ketuk dan tahan widget untuk menambahkannya ke Home screen.

Menggunakan widget pintasan pengaturan

Pada Home screen, ketuk **Aplksi** → **Widget**, lalu ketuk dan tahan **Pengaturan Pintasan** untuk membuka daftar opsi pengaturan. Pilih opsi pengaturan untuk menambahkannya ke Home screen sebagai pintasan.

Layar dikunci

Layar dikunci mencegah perangkat dari pengoperasian yang tidak diinginkan saat tidak digunakan dan juga memungkinkan anda menambahkan widget yang memudahkan.


Menambahkan widget

Untuk menggunakan widget saat layar terkunci, pada layar aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat saya** → **Kunci layar**, lalu centang **Beberapa widget**.



Anda tidak bisa menggunakan widget pada layar terkunci dalam mode mudah atau ketika fitur keamanan diaktifkan.

Seret panel widget ke bawah untuk membentangkannya. Guliran ke kanan menuju halaman terakhir, ketuk , lalu pilih widget untuk ditambahkan ke layar dikunci.

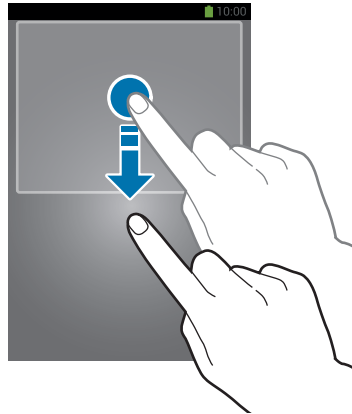

Mengatur ulang panel

Memindahkan panel

Seret panel widget ke bawah, gulir ke kiri atau kanan, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke lokasi yang baru.

Menghapus panel

Seret panel widget ke bawah, gulir ke kiri atau kanan, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke tempat sampah di bagian atas layar.

Menggunakan aplikasi

Perangkat ini dapat menjalankan banyak jenis aplikasi berbeda, mulai dari media hingga aplikasi internet.

Membuka aplikasi

Pada Home screen atau layar Aplikasi, pilih ikon aplikasi untuk membukanya.

Membuka aplikasi yang baru-baru ini digunakan

Tekan dan tahan tombol Home untuk membuka daftar aplikasi yang baru-baru ini digunakan.

Pilih ikon aplikasi yang akan dibuka.

Menutup aplikasi

Tutup aplikasi yang tidak digunakan untuk menghemat daya baterai dan memelihara kinerja perangkat.

Tekan dan tahan Tombol Home, ketuk , lalu ketuk **Akhir** di samping aplikasi untuk menutupnya. Untuk menutup semua aplikasi yang berjalan, ketuk **Akhiri semua**. Atau tekan dan tahan tombol Home, lalu ketuk .

Layar aplikasi

Layar Aplikasi menampilkan ikon untuk semua aplikasi, termasuk aplikasi yang baru dipasang.

Pada Home screen, ketuk **Aplksi** untuk membuka layar aplikasi.

Untuk melihat panel lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.

Mengatur ulang aplikasi

Ketuk  → **Ubah**, ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret ke lokasi baru. Untuk memindahkannya ke panel lain, seret ke samping layar.

Mengelola folder

Letakkan aplikasi yang terkait bersama-sama dalam satu folder untuk kemudahan.

Ketuk  → **Ubah**, ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret ke **Membuat folder**. Masukkan nama folder, lalu ketuk **OK**. Letakkan aplikasi ke dalam folder baru dengan menyeretnya, lalu ketuk **Simpan** untuk menyimpan pengaturan.

Mengatur ulang panel

Cubit layar, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke lokasi baru.

Menginstal aplikasi

Gunakan toko aplikasi, misalnya **Samsung Apps**, untuk mendownload dan menginstal aplikasi.

Menghapus instalasi aplikasi

Ketuk  → **Hapus instalasi**, lalu pilih aplikasi yang ingin dihapus instalannya.



Aplikasi default yang ada bersama perangkat tidak dapat dihapus instalannya.

Berbagi aplikasi

Berbagi aplikasi yang diunduh dengan pengguna lain melalui email, Bluetooth, atau metode lainnya.

Ketuk  → **Bagikan aplikasi**, pilih aplikasi, ketuk **Selesai**, lalu pilih metode berbagi. Langkah berikutnya beragam tergantung pada metode yang dipilih.

Bantuan

Akses informasi bantuan untuk mempelajari cara menggunakan perangkat dan aplikasi atau mengonfigurasi pengaturan penting.

Ketuk **Bantuan** pada layar aplikasi. Pilih kategori untuk melihat kiat.

Untuk mengurutkan kategori secara alfabet, ketuk .

Untuk mencari kata kunci, ketuk .

Memasukkan teks

Gunakan keyboard Samsung atau fitur input suara untuk memasukkan teks.



Entri teks tidak didukung dalam beberapa bahasa. Untuk memasukkan teks, anda harus mengubah bahasa input ke salah satu bahasa yang didukung.

Mengubah jenis keyboard

Ketuk bidang teks mana pun, buka panel notifikasi, ketuk **Pilih metode masukan**, lalu pilih jenis keyboard yang akan digunakan.


Menggunakan keyboard Samsung

Mengubah tata letak keyboard

Ketuk  → **Jenis papan tombol tegak**, lalu ketuk **Tombol Qwerty** atau **Papan tombol 3x4**.



Pada keyboard 3x4, satu tombol memiliki tiga atau empat karakter. Untuk memasukkan karakter, ketuk berulang-ulang tombol yang sesuai dengan karakter tersebut.

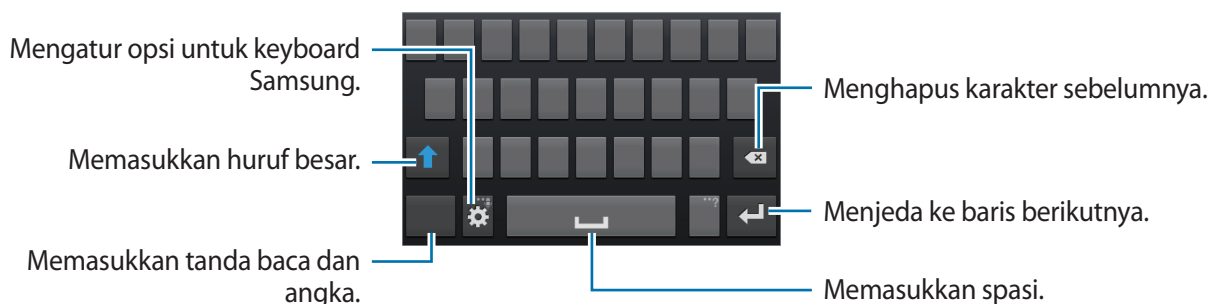

Memasukkan huruf besar

Ketuk  sebelum memasukkan karakter. Untuk huruf besar semua, ketuk dua kali.

Mengubah keyboard bahasa

Tambahkan bahasa ke keyboard, lalu geser tombol spasi ke kiri atau kanan untuk mengubah keyboard bahasa.

Memasukkan teks dengan suara

Aktifkan fitur input suara, lalu berbicaralah ke mikrofon. Perangkat menampilkan apa yang anda bicarakan.

Jika perangkat tidak mengenali kata-kata anda dengan benar, ketuk teks yang digarisbawahi dan pilih kata atau frasa alternatif dari daftar tarik-turun.

Untuk mengubah bahasa atau menambahkan bahasa untuk pengenalan suara, ketuk bahasa aktif.

Menyalin dan menempel

Ketuk dan tahan pada teks, seret  atau  untuk memilih lebih banyak atau lebih sedikit teks, lalu ketuk **Salin** untuk menyalin atau **Memotong** untuk memotong. Teks yang dipilih disalin ke papan klip.

Untuk menempelnya ke dalam bidang entri teks, ketuk dan tahan di bagian yang ingin dimasukkan, lalu ketuk **Kutip**.

Menyambung ke jaringan Wi-Fi

Sambungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi untuk menggunakan Internet atau berbagi file media dengan perangkat lain. (hal. 106)

Menghidupkan dan mematikan Wi-Fi

Buka panel notifikasi, lalu ketuk **Wi-Fi** untuk menghidupkan atau mematikannya.



- Perangkat anda menggunakan frekuensi non-harmoni dan ditujukan untuk penggunaan di semua negara Eropa. WLAN dapat dioperasikan di UE tanpa hambatan di dalam ruang, tetapi tidak dapat dioperasikan secara legal di luar ruang.
- Matikan Wi-Fi untuk menghemat baterai saat tidak digunakan.

Bergabung dengan jaringan Wi-Fi

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Koneksi** → **Wi-Fi**, lalu seret pengalih **Wi-Fi** ke kanan.

Pilih jaringan dari daftar jaringan Wi-Fi yang terdeteksi, masukkan sandi jika diperlukan, lalu ketuk **Sambung**. Jaringan yang mengharuskan sandi akan muncul dengan ikon kunci. Setelah perangkat tersambung ke jaringan Wi-Fi, perangkat akan menyambungkannya ke jaringan tersebut kapan pun jaringan tersebut tersedia.

Menambahkan jaringan Wi-Fi

Jika jaringan yang diinginkan tidak muncul di daftar jaringan, ketuk **Tambah jaringan Wi-Fi** di bagian bawah daftar jaringan. Masukkan nama jaringan di **SSID Jaringan**, pilih jenis keamanan dan masukkan sandi jika itu bukan jaringan terbuka, lalu ketuk **Sambung**.

Melupakan jaringan Wi-Fi

Setiap jaringan yang pernah digunakan, termasuk jaringan yang sekarang, dapat dilupakan sehingga perangkat tidak akan menyambungkannya secara otomatis ke jaringan tersebut. Pilih jaringan dalam daftar jaringan, lalu ketuk **Lupa**.

Menyiapkan akun

Aplikasi Google, seperti **Play Store**, memerlukan akun Google, dan **Samsung Apps** memerlukan akun Samsung. Buat akun Google dan Samsung untuk mendapatkan pengalaman terbaik dengan perangkat.

Menambah akun

Ikuti instruksi yang muncul saat membuka aplikasi Google tanpa masuk untuk menyiapkan akun Google.

Untuk masuk atau mendaftar akun Google, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Akun** → **Tambah akun** → **Google**. Setelah itu, ketuk **Baru** untuk mendaftar, atau ketuk **Yang sudah ada**, lalu ikuti instruksi di layar untuk menyelesaikan penyiapan akun. Lebih dari satu akun Google dapat digunakan di perangkat.

Siapkan juga akun Samsung.

Menghapus akun

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Akun**, pilih nama akun dalam **Akun saya**, pilih akun yang akan dihapus, lalu ketuk **Hapus akun**.

Mentransfer file

Memindahkan audio, video, gambar, atau jenis file lainnya dari perangkat ke komputer, atau sebaliknya.



Format file berikut didukung oleh beberapa aplikasi. Beberapa format file tidak didukung tergantung versi perangkat lunak perangkat atau sistem operasi komputer.

- Musik: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, dan flac
- Gambar: bmp, gif, jpg, dan png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, dan mkv
- Dokumen: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, dan txt

Menyambung dengan Samsung Kies

Samsung Kies adalah aplikasi komputer yang mengelola pustaka media, kontak, dan kalender, dan menyelaraskannya dengan perangkat Samsung. Unduh Samsung Kies terbaru dari situs web Samsung.

- 1 Sambungkan perangkat anda ke komputer menggunakan kabel USB.
Samsung Kies diluncurkan di komputer secara otomatis. Jika Samsung Kies tidak terbuka, klik dua kali ikon Samsung Kies pada komputer.
- 2 Transfer file antara perangkat anda dan komputer.
Baca bantuan Samsung Kies untuk informasi lainnya.

Menyambungkan dengan Windows Media Player

Pastikan Windows Media Player telah diinstal pada komputer.

- 1 Sambungkan perangkat anda ke komputer menggunakan kabel USB.
- 2 Buka Windows Media Player dan sinkronkan file musik.

Menyambung sebagai perangkat media

- 1 Sambungkan perangkat anda ke komputer menggunakan kabel USB.
- 2 Buka panel notifikasi, lalu ketuk **Tersambung sebagai perangkat media** → **Perangkat media (MTP)**.

Ketuk **Kamera (PTP)** Jika komputer anda tidak mendukung Media Transfer Protocol (MTP) atau tidak memiliki driver yang sesuai yang diinstal.
- 3 Transfer file antara perangkat anda dan komputer.

Mengamankan perangkat

Mencegah orang lain menggunakan atau mengakses data dan informasi pribadi yang disimpan di perangkat menggunakan fitur keamanan. Perangkat tersebut mengharuskan kode buka kunci kapan pun seseorang mencoba membuka kuncinya.

Mengatur buka kunci wajah

Pada layar aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat saya** → **Kunci layar** → **Kunci layar** → **Face unlock**.

Paskan wajah anda di bingkai agar ditangkap. Kemudian, atur PIN atau pola buka kunci cadangan untuk membuka kunci layar jika buka kunci dengan wajah gagal.

Mengatur face dan voice unlock


Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat saya** → **Kunci layar** → **Kunci layar** → **Wajah dan suara**.

Paskan wajah anda di bingkai agar ditangkap, lalu atur perintah suara. Kemudian, atur PIN atau pola buka kunci cadangan untuk membuka kunci layar jika buka kunci dengan wajah dan suara gagal.

Mengatur pola

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat saya** → **Kunci layar** → **Kunci layar** → **Pola**.

Gambar pola dengan menyambungkan empat titik atau lebih, lalu gambar pola sekali lagi untuk memverifikasinya. Mengatur PIN buka kunci cadangan untuk membuka kunci layar jika anda lupa dengan polanya.

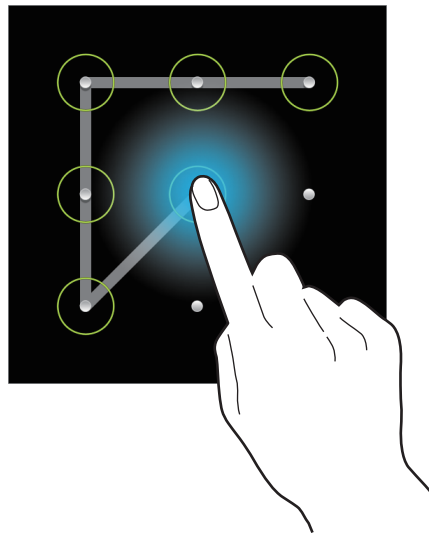

Mengatur PIN

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat saya** → **Kunci layar** → **Kunci layar** → **PIN**.

Masukkan setidaknya empat angka, lalu masukkan sandi sekali lagi untuk memverifikasinya.

Mengatur sandi

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat saya** → **Kunci layar** → **Kunci layar** → **Kata sandi**.

Masukkan setidaknya empat karakter termasuk angka dan simbol, lalu masukkan sandi sekali lagi untuk memverifikasinya.

Membuka kunci perangkat

Hidupkan layar dengan menekan tombol Daya atau tombol Home, lalu masukkan kode buka kunci.



Jika lupa kode buka kunci, bawalah perangkat ke Pusat Servis Samsung yang akan membantu anda menyetel ulang kuncinya.

Meningkatkan perangkat

Perangkat dapat ditingkatkan ke perangkat lunak terbaru.



Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Meningkatkan dengan Samsung Kies

Luncurkan Samsung Kies dan sambungkan perangkat ke komputer. Samsung Kies secara otomatis mengenali perangkat dan menampilkan pembaruan yang tersedia di kotak dialog, jika ada. Klik tombol Tingkatkan di kotak dialog untuk memulai peningkatan. Lihat bantuan Samsung Kies untuk rincian tentang cara meningkatkan.



- Jangan mematikan komputer atau mencabut kabel USB saat perangkat sedang melakukan peningkatan.
- Saat meningkatkan perangkat, jangan menghubungkan perangkat media lain ke komputer. Melakukannya dapat mengganggu proses pembaruan.

Meningkatkan melalui udara

Perangkat dapat langsung ditingkatkan ke perangkat lunak terbaru dengan layanan firmware melalui udara (FOTA).

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Lainnya** → **Tentang perangkat** → **Perbarui Perangkat lunak** → **Perbarui**.

Komunikasi

Telepon

Gunakan aplikasi ini untuk melakukan atau menjawab panggilan.

Ketuk **Telepon** pada layar aplikasi.

Melakukan panggilan

Melakukan panggilan

Gunakan salah satu metode berikut:


- **Papan tombol:** Masukkan nomor menggunakan keypad, lalu ketuk .
- **Log:** Melakukan panggilan dari riwayat panggilan masuk dan keluar dan pesan.
- **Favorit:** Melakukan panggilan dari daftar kontak favorit.
- **Kontak:** Melakukan panggilan dari daftar kontak.

Nomor panggilan cepat

Untuk nomor panggilan cepat, ketuk dan tahan digit yang sesuai.

Prediksi nomor

Saat memasukkan nomor di keypad, prediksi otomatis akan muncul. Pilih salah satu untuk melakukan panggilan.

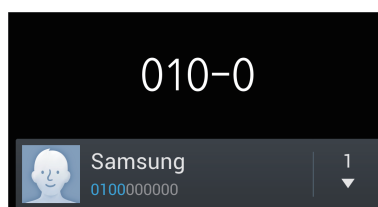

Mencari kontak

Masukkan nama, nomor telepon, atau alamat email untuk mencari kontak dalam daftar kontak. Saat karakter dimasukkan, kontak yang diprediksi akan muncul. Pilih salah satu untuk melakukan panggilan.

Melakukan panggilan internasional

Ketuk dan tahan **0** hingga tanda **+** muncul. Masukkan kode negara, kode area, dan nomor telepon, lalu ketuk .

Selama panggilan

Tersedia tindakan berikut:

-  : Memilih pilihan personalisasi suara panggilan untuk digunakan selama panggilan.
-  : Meningkatkan volume.
- **Tunggu**: Menahan panggilan. Atau tekan dan tahan tombol headset. Ketuk **Unhold** untuk melanjutkan panggilan yang ditahan atau tekan dan tahan tombol headset.
- **Tambah panggilan**: Melakukan panggilan kedua.
- **Papan tombol**: Membuka papan tombol.
- **Akhiri panggilan**: Mengakhiri panggilan.
- **Speaker**: Mengaktifkan speaker ponsel. Jauhkan perangkat dari telinga anda saat menggunakan speakerphone.
- **Hening**: Mematikan mikrofon sehingga pihak lain tidak dapat mendengar anda.
- **Headset**: Beralih ke headset Bluetooth jika tersambung ke perangkat.
- **Tukar**: Beralih antara dua panggilan.
- **Gabungkan**: Melakukan panggilan konferensi saat tersambung ke dua panggilan. Ulangi langkah ini untuk menambahkan pihak lain. Fitur ini hanya tersedia jika layanan panggilan konferensi aktif.

-  → **Kontak**: Membuka daftar kontak.
-  → **Memo**: Membuat memo.
-  → **Pesan**: Mengirim pesan.
-  → **Transfer**: Menyambungkan pihak pertama ke pihak kedua. Ini akan memutuskan anda dari percakapan.
-  → **Kelola panggilan konferensi**: Melakukan percakapan pribadi dengan satu pihak saat panggilan konferensi berlangsung atau memutuskan satu pihak dari panggilan konferensi.

Menambahkan kontak

Untuk menambahkan nomor telepon ke daftar kontak dari papan tombol, masukkan nomor dan ketuk **Tambahkan ke kontak**.

Melihat log panggilan

Ketuk **Log** untuk melihat riwayat panggilan masuk dan keluar.

Untuk memfilter log panggilan, ketuk  → **Tampilkan per**, lalu pilih sebuah opsi.

Nomor panggilan tetap

Perangkat dapat diatur untuk membatasi panggilan keluar hanya ke nomor dengan awalan yang ditentukan. Awalan tersebut disimpan di kartu SIM atau USIM.

Ketuk  → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan tambahan** → **Nomor panggilan tetap** → **Aktifkan FDN**, lalu masukkan PIN2 yang diberikan dengan kartu SIM atau USIM. Ketuk **Daftar FDN** dan tambahkan nomor.

Pembatasan panggilan

Perangkat dapat diatur untuk mencegah dilakukannya panggilan tertentu. Misalnya, panggilan internasional dapat dinonaktifkan.

Ketuk  → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan tambahan** → **Pembatasan panggilan**, buat jenis panggilan, pilih opsi pembatasan panggilan, lalu masukkan sandi.

Menerima panggilan

Menjawab panggilan

Saat panggilan masuk, seret  ke luar lingkaran besar, atau tekan tombol headset.

Jika layanan panggilan tunggu aktif, panggilan lain dapat dilakukan. Saat panggilan kedua dijawab, panggilan pertama akan ditahan.

Menolak panggilan

Saat panggilan masuk, seret  ke luar lingkaran besar, atau tekan dan tahan tombol headset.

Untuk mengirim pesan saat menolak panggilan masuk, seret bilah pesan penolakan ke atas. Untuk membuat pesan penolakan, ketuk  → **Pengaturan panggilan** → **Atur pesan tolak panggilan**.

Otomatis menolak panggilan dari nomor yang tidak diinginkan

Ketuk  → **Pengaturan panggilan** → **Penolakan panggilan** → **Mode tolak otomatis** → **Tolak otomatis nomor**, lalu ketuk **Daftar tolak otomatis**. Ketuk **Membuat**, masukkan nomor, tetapkan kategori, lalu ketuk **Simpan**.

Panggilan tak terjawab

Jika sebuah panggilan tidak terjawab,  akan muncul di bilah status. Buka panel notifikasi untuk melihat daftar panggilan tak terjawab.

Panggilan tunggu

Panggilan tunggu adalah layanan yang disediakan oleh penyedia layanan. Pengguna dapat menggunakan layanan ini untuk menangguhkan panggilan yang sekarang dan beralih ke panggilan masuk. Layanan ini tidak tersedia untuk panggilan video.

Untuk memanfaatkan layanan ini, ketuk  → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan tambahan** → **Panggilan tunggu**.

Penerusan panggilan

Perangkat dapat diatur untuk mengirim panggilan masuk ke nomor yang ditentukan.

Ketuk  → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan tambahan** → **Pemindahan panggilan**, lalu pilih jenis dan kondisi panggilan. Masukkan nomor dan ketuk **Memungkinkan**.

Mengakhiri panggilan

Ketuk **Akhiri panggilan** untuk mengakhiri panggilan. Atau tekan tombol headset.

Panggilan video

Melakukan panggilan video

Masukkan nomor atau pilih kontak dari daftar kontak, lalu ketuk  untuk melakukan panggilan video.

Selama panggilan video

Tersedia tindakan berikut:

- **Alihkan kamera:** Beralih antara kamera depan dan belakang.
- **Hening:** Mematikan mikrofon sehingga pihak lain tidak dapat mendengar anda.
- **Akhiri panggilan:** Mengakhiri panggilan.
-  → **Sembunyikan saya:** Menyembunyikan gambar anda dari pihak ketiga.
-  → **Gambar keluar:** Memilih gambar untuk ditampilkan ke pihak lain.
-  → **Papan tombol:** Membuka papan tombol.
-  → **Alihkan ke headset:** Beralih ke headset Bluetooth jika tersambung ke perangkat.
-  → **Speaker mati:** Menonaktifkan fitur speaker ponsel.
-  → **Emosi animasi:** Menerapkan ikon emosional ke gambar anda.

-  → **Tampilan tema:** Menerapkan ikon dekoratif ke gambar anda.
-  → **Aktifkan tampilan kartun:** Mengubah mode tampilan ke tampilan kartun.

Ketuk dan tahan gambar pihak lain untuk mengakses opsi berikut:

- **Tangkap gambar:** Menangkap gambar pihak lain.
- **Rekam video:** Mengambil video gambar pihak lain.




Di banyak negara, merekam panggilan tanpa izin sebelumnya dari pihak lain adalah ilegal.

Ketuk dan tahan gambar anda untuk mengakses opsi berikut:

- **Alihkan kamera:** Beralih antara kamera depan dan belakang.
- **Gambar keluar:** Memilih gambar untuk ditampilkan ke pihak lain.

Menukar gambar

Seret gambar pihak mana pun ke gambar pihak lain untuk menukar gambar.

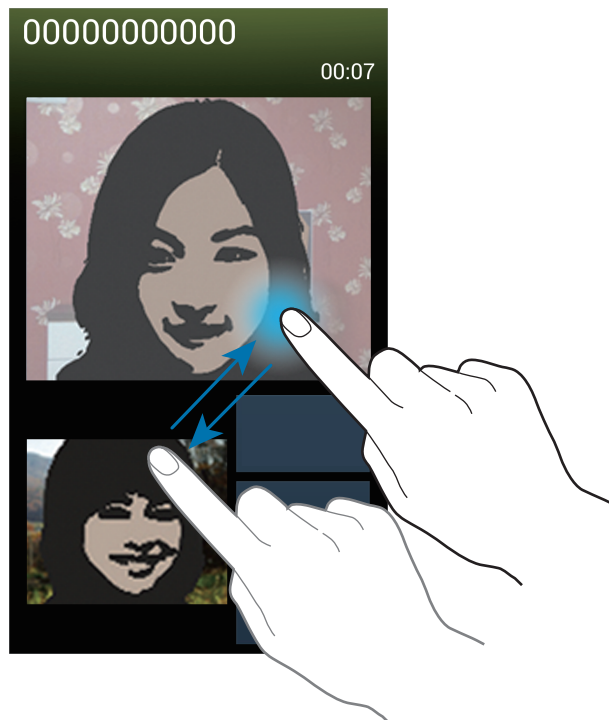

Kontak

Gunakan aplikasi ini untuk mengelola kontak, termasuk nomor telepon, alamat email, dan lain-lain. Ketuk **Kontak** pada layar aplikasi.

Mengelola kontak

Membuat kontak

Ketuk  dan masukkan informasi kontak.

-  : Tambahkan gambar.
-  /  : Menambah atau menghapus bidang kontak.

Mengedit kontak

Pilih kontak yang akan diedit, lalu ketuk .

Menghapus kontak

Ketuk  → **Hapus**.

Mengatur nomor panggilan cepat

Ketuk  → **Pengaturan nomor pemanggilan**, pilih nomor panggilan cepat, lalu pilih kontak untuk nomor tersebut. Untuk menghapus nomor panggilan cepat, ketuk dan tahan nomor, lalu ketuk **Hapus**.

Mencari kontak

Gunakan salah satu metode pencarian berikut:

- Gulir daftar kontak ke atas atau ke bawah.
- Gunakan indeks di samping kanan daftar kontak untuk pengguliran cepat, dengan menyeret jari di dalamnya.
- Ketuk bidang pencarian di bagian atas daftar kontak dan masukkan kriteria pencarian.

Setelah kontak dipilih, lakukan salah satu tindakan berikut:

-  : Menambahkan kontak favorit.
-  /  : Melakukan panggilan video atau suara.
-  : Menulis pesan.
-  : Menulis email.

Menampilkan kontak

Secara default, perangkat menampilkan semua kontak tersimpan pada perangkat, kartu SIM atau USIM, atau akun lain.

Ketuk  → **Kontak untuk ditampilkan**, lalu pilih lokasi untuk menyimpan kontak.

Memindahkan kontak

Memindahkan kontak ke Google

Ketuk  → **Gabungkan akun** → **Gabungkan dengan Google**.

Kontak yang dipindahkan ke Kontak Google muncul dengan  di dalam daftar kontak.

Memindahkan kontak ke Samsung

Ketuk  → **Gabungkan akun** → **Gabungkan dengan Samsung**.

Kontak yang dipindahkan ke Kontak Samsung muncul dengan  di dalam daftar kontak.

Mengimpor dan mengekspor kontak

Mengimpor kontak

Ketuk  → **Impor/Ekspor** → **Impor dari kartu SIM**, **Impor dari kartu SD**, atau **Impor dari memori internal**.

Mengekspor kontak

Ketuk  → **Impor/Ekspor** → **Ekspor ke kartu SIM**, **Ekspor ke kartu SD**, atau **Ekspor ke memori internal**.

Berbagi kontak

Ketuk  → **Impor/Ekspor** → **Bagikan kartu nama lewat**, pilih kontak, ketuk **Selesai**, lalu pilih metode berbagi.

Kontak favorit

Ketuk , lalu ambil salah satu tindakan berikut:

- **Mencari:** Mencari kontak.
- **Tambah ke favorit:** Menambahkan kontak ke favorit.
- **Hapus dari favorit:** Menghapus kontak dari favorit.
- **Tampilan kisi / Tampilan daftar:** Melihat kontak dalam bentuk kisi atau daftar.
- **Bantuan:** Mengakses informasi bantuan tentang menggunakan kontak.

Grup kontak

Menambahkan kontak ke grup

Pilih grup, lalu ketuk . Pilih kontak yang akan ditambahkan, lalu ketuk **Selesai**.

Mengelola grup

Ketuk , lalu ambil salah satu tindakan berikut:

- **Membuat:** Melakukan grup baru.
- **Mencari:** Mencari kontak.
- **Rubah order:** Ketuk dan tahan  di samping nama grup, seret ke atas atau bawah ke posisi lain, lalu ketuk **Selesai**.

- **Hapus kelompok:** Pilih grup yang ditambahkan pengguna, lalu ketuk **Hapus**. Grup default tidak dapat dihapus.
- **Bantuan:** Mengakses informasi bantuan tentang menggunakan kontak.

Mengirim pesan atau email ke anggota grup

Pilih grup, ketuk  → **Kirim pesan** atau **Kirim email**, pilih anggota, lalu ketuk **Selesai**.

Kartu bisnis

Buat kartu bisnis dan kirimkan ke orang lain.

Ketuk **Setel profil**, masukkan rincian, seperti nomor telepon, alamat email, dan alamat pos, lalu ketuk **Simpan**. Jika informasi pengguna telah disimpan saat anda menyiapkan perangkat, pilih kartu bisnis di **SAYA**, lalu ketuk  untuk mengedit.

Ketuk  → **Bagikan kartu nama lewat**, lalu pilih metode berbagi.

Pesan

Gunakan aplikasi ini untuk mengirimkan pesan teks (SMS) atau pesan multimedia (MMS).

Ketuk **Pesan** pada layar aplikasi.



Anda mungkin dikenai biaya tambahan untuk mengirim atau menerima pesan ketika anda berada di luar area layanan lokal. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan anda.

Mengirim pesan

Ketuk , tambahkan penerima, masukkan pesan, lalu ketuk .

Gunakan metode berikut untuk menambahkan penerima:

- Masukkan nomor telepon.
- Ketuk , pilih kontak, lalu ketuk **Selesai**.

Gunakan metode berikut untuk membuat pesan multimedia:

- Ketuk  dan lampirkan gambar, video, kontak, memo, acara, dan lainnya.
- Ketuk  → **Tambah subyek** untuk memasukkan subjek.

Mengirim pesan terjadwal

Saat menulis pesan, ketuk  → **Pesan terjadwal**. Atur waktu dan tanggal, lalu ketuk **OK**. Perangkat akan mengirimkan pesan pada waktu dan tanggal yang ditentukan.



- Apabila perangkat mati pada waktu yang dijadwalkan, tidak terhubung ke jaringan, atau jaringan tidak stabil, pesan tidak akan terkirim.
- Fitur ini didasarkan pada waktu dan tanggal yang diatur di perangkat. Waktu dan tanggal mungkin tidak benar jika anda pindah ke seluruh zona waktu dan jaringan tidak memperbarui informasinya.

Menerjemahkan dan mengirim pesan

Untuk menggunakan fitur terjemahan sambil menulis sebuah pesan, ketuk  → **Terjemahkan**, seret pengalih **Terjemahkan** ke kanan, atur pasangan bahasa, lalu ketuk **OK**.

Ketuk  untuk menerjemahkan pesan, lalu ketuk **Selesai**. Pesan yang diterjemahkan akan menggantikan pesan dalam bahasa sumber.

Melihat pesan masuk

Pesan masuk dikelompokkan menurut kontak sebagai pesan utas.

Pilih kontak untuk melihat pesan seseorang.

Mendengarkan pesan suara

Ketuk dan tahan **1** pada keypad, lalu ikuti instruksi dari penyedia layanan anda.

Email

Gunakan aplikasi ini untuk mengirim atau melihat pesan email.

Ketuk **Email** pada layar aplikasi.

Menyiapkan akun email

Siapkan akun email saat membuka **Email** untuk pertama kalinya.

Masukkan alamat email dan kata sandi. Ketuk **Berikutnya** untuk akun email pribadi, seperti Google Mail, atau ketuk **Pengaturan manual** untuk akun email perusahaan. Setelah itu, ikuti instruksi di layar untuk menyelesaikan penyiapan.

Untuk menyiapkan akun email lainnya, ketuk  → **Pengaturan** → **Tambah akun**.

Mengirim pesan

Ketuk akun email yang akan digunakan, lalu ketuk  di bagian bawah layar. Masukkan penerima, subjek, dan pesan, lalu ketuk .

Ketuk  untuk menambahkan penerima dari daftar kontak.

Ketuk  untuk melampirkan gambar, video, kontak, memo, acara, dan lainnya.

Ketuk  untuk menyisipkan gambar, acara, kontak, informasi lokasi, dan lainnya ke dalam pesan.

Mengirim pesan terjadwal

Saat menulis pesan, ketuk  → **Jadwalkan pengiriman**. Centang **Jadwalkan pengiriman**, atur waktu dan tanggal, lalu ketuk **Selesai**. Perangkat akan mengirimkan pesan pada waktu dan tanggal yang ditentukan.



- Apabila perangkat mati pada waktu yang dijadwalkan, tidak terhubung ke jaringan, atau jaringan tidak stabil, pesan tidak akan terkirim.
- Fitur ini didasarkan pada waktu dan tanggal yang diatur di perangkat. Waktu dan tanggal mungkin tidak benar jika anda pindah ke seluruh zona waktu dan jaringan tidak memperbarui informasinya.

Membaca pesan

Pilih akun email yang akan digunakan, dan pesan baru diambil. Untuk mengambil pesan baru secara manual, ketuk .

Ketuk pesan untuk membacanya.



Ketuk tab lampiran untuk membuka lampiran, lalu ketuk **Simpan** untuk menyimpannya.

Google Mail

Gunakan aplikasi ini untuk mengakses layanan Google Mail dengan cepat dan langsung.

Ketuk **Gmail** pada layar aplikasi.



- Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Label untuk aplikasi ini mungkin berbeda-beda, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Mengirim pesan

Dalam kotak surat mana pun, ketuk , masukkan penerima, subjek, dan pesan, lalu ketuk .

Ketuk  → **Lampirkan gambar** untuk melampirkan gambar.


Ketuk  → **Lampirkan video** untuk melampirkan video.

Ketuk  → **Tambahkan Cc/Bcc** untuk menambahkan penerima lainnya.

Ketuk  → **Simpan draf** untuk menyimpan pesan untuk pengiriman nanti.

Ketuk  → **Buang** untuk memulai dari awal.

Membaca pesan

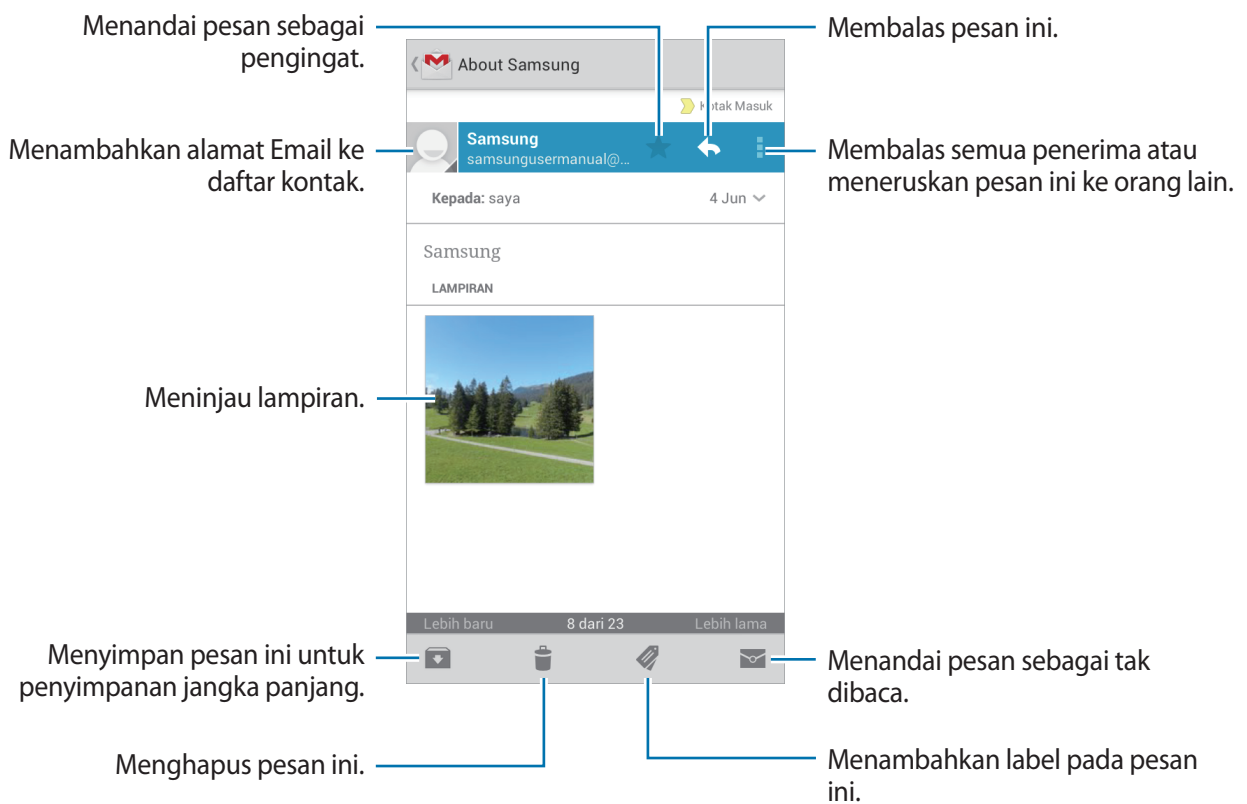

Label

Google Mail tidak menggunakan folder sebenarnya, namun menggunakan label. Saat Google Mail diluncurkan pesan berlabel Kotak Masuk ditampilkan.

Ketuk  untuk melihat pesan di label lain.

Untuk menambahkan label ke sebuah pesan, pilih pesan, ketuk , lalu pilih label yang akan ditetapkan.

Hangouts

Gunakan aplikasi ini untuk mengobrol dengan orang lain melalui Google Talk.

Ketuk **Hangouts** pada layar aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Google+

Gunakan aplikasi ini untuk tetap terhubung dengan orang-orang melalui layanan jaringan sosial Google.

Ketuk **Google+** pada layar aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Ketuk **Semua** untuk mengubah kategori, lalu gulir ke atas atau bawah untuk melihat pos dari lingkaran anda.

Ketuk  untuk menggunakan fitur jaringan sosial lainnya.

Messenger

Gunakan aplikasi ini untuk mengobrol dengan orang lain melalui layanan pesan instan Google+.

Ketuk **Messenger** pada layar aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Pilih teman dari daftar teman, masukkan pesan dalam bidang di bagian bawah layar, lalu ketuk ►.

ChatON

Gunakan aplikasi ini untuk mengobrol dengan perangkat apa pun. Untuk menggunakan aplikasi ini, anda harus masuk ke akun Samsung anda.

Ketuk **ChatON** pada layar aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Buat daftar teman dengan memasukkan nomor telepon atau alamat email akun Samsung, atau memilih teman dari daftar saran.

Pilih teman untuk mulai mengobrol.

Untuk menyinkronkan kontak di perangkat dengan ChatON, ketuk **Pengaturan** → **Sinkronkan kontak**.

Web & jaringan

Internet

Gunakan aplikasi ini untuk menjelajahi Internet.

Ketuk **Internet** pada layar aplikasi.

Melihat halaman web

Ketuk bidang alamat, masukkan alamat web, lalu ketuk **Masuk**.

Ketuk  untuk membagikan, menyimpan, atau mencetak halaman web aktif sambil melihat sebuah halaman web.

Untuk mengubah mesin pencarian, ketuk kolom alamat, lalu ketuk ikon mesin pencarian di samping alamat web.

Membuka halaman baru

Ketuk  → **Jendela baru**.

Untuk menuju halaman web lain, ketuk , gulir ke atas atau ke bawah, dan ketuk halaman untuk memilihnya.

Bookmark

Untuk membookmark halaman web yang sedang ditampilkan, ketuk  → **Tambahkan ke bookmark**.

Untuk membuka halaman web yang dibookmark, ketuk , lalu pilih halaman.

Histori

Ketuk  → **Histori** untuk membuka halaman web dari daftar halaman web yang baru-baru ini dikunjungi. Untuk menghapus histori, ketuk  → **Hapus histori**.

Tautan

Ketuk dan tahan tautan pada halaman web untuk membukanya di halaman baru, menyimpan, atau menyalin.

Untuk melihat tautan tersimpan, gunakan **Download**. (hal. 102)

Berbagi halaman web

Untuk berbagi alamat halaman web dengan orang lain, ketuk  → **Berbagi lewat**.

Untuk berbagi sebagian dari halaman web, ketuk dan tahan teks yang dimaksud, lalu ketuk **Berbagi**.

Chrome

Gunakan aplikasi ini untuk mencari informasi dan menjelajahi halaman web.

Ketuk **Chrome** pada layar aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Melihat halaman web

Ketuk bidang alamat, lalu masukkan alamat web atau kriteria pencarian.

Membuka halaman baru

Ketuk  → **Tab baru**.

Untuk membuka halaman web lainnya, ketuk  → halaman web.

Mencari di web dengan suara

Ketuk bidang alamat, ketuk , ucapkan kata kunci, lalu pilih salah satu saran kata kunci yang muncul.

Menyinkronkan dengan perangkat lain

Sinkronkan tab yang sedang dibuka dan bookmark untuk digunakan bersama Chrome di perangkat lain, saat anda masuk dengan akun Google yang sama.

Untuk melihat tab yang sedang dibuka di perangkat lain, ketuk  → **Perangkat lainnya**. Pilih halaman web yang akan dibuka.

Untuk melihat bookmark, ketuk .

Bluetooth

Bluetooth membuat sambungan wireless langsung antara dua perangkat dalam jarak pendek. Gunakan Bluetooth untuk bertukar data atau file media dengan perangkat lain.



- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan, penyadapan, atau penyalahgunaan data yang dikirim atau diterima melalui fitur Bluetooth.
 - Selalu pastikan bahwa anda berbagi dan menerima data dengan perangkat yang tepercaya dan diamankan dengan baik. Jarak operasi dapat berkurang bila terdapat halangan di antara perangkat.
 - Beberapa perangkat mungkin tidak kompatibel dengan perangkat anda, khususnya perangkat yang belum diuji atau disetujui oleh Bluetooth SIG.
 - Jangan menggunakan fitur Bluetooth untuk tujuan ilegal (contohnya, membajak salinan file atau menyadap komunikasi secara ilegal untuk keperluan komersial).
- Samsung tidak bertanggung jawab atas akibat dari penggunaan ilegal fitur Bluetooth.

Untuk mengaktifkan Bluetooth, pada layar aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Koneksi** → **Bluetooth**, lalu seret pengalih **Bluetooth** ke kanan.

Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Koneksi** → **Bluetooth** → **Pindai**, dan perangkat yang terdeteksi akan ditampilkan. Pilih perangkat yang ingin anda pasang, lalu terima kunci sandi yang dibuat secara otomatis pada kedua perangkat untuk mengonfirmasi.

Mengirim dan menerima data

Banyak aplikasi mendukung transfer data lewat Bluetooth. Contohnya adalah **Galeri**. Buka **Galeri**, pilih gambar, ketuk  → **Bluetooth**, lalu pilih salah satu perangkat Bluetooth. Selanjutnya, terima permintaan otorisasi Bluetooth pada perangkat lainnya untuk menerima gambar. File yang ditransfer disimpan di folder **Bluetooth**. Apabila kontak diterima, itu akan ditambahkan ke daftar kontak secara otomatis.

Screen Mirroring

Gunakan fitur ini untuk menyambungkan perangkat anda ke layar besar dengan dongle AllShare Cast atau HomeSync, kemudian bagikan konten anda. Anda juga dapat menggunakan fitur ini dengan perangkat lain yang mendukung fitur Wi-Fi Miracast.



- Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Perangkat berkemampuan Miracast yang tidak mendukung High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) mungkin tidak akan kompatibel dengan fitur ini.
- Beberapa file mungkin akan disangga selama pemutaran, tergantung sambungan jaringan.
- Untuk menghemat energi, nonaktifkan fitur ini saat tidak digunakan.
- Jika anda menentukan frekuensi Wi-Fi, dongle AllShare Cast atau HomeSync mungkin tidak akan ditemukan atau tersambung.
- Jika anda memutar video atau permainan di TV, pilih mode TV yang sesuai untuk mendapatkan pengalaman terbaik.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Koneksi** → **Screen Mirroring**, lalu seret pengalih **Screen Mirroring** ke kanan. Pilih perangkat, buka atau putar file, lalu kontrol tampilan dengan tombol-tombol pada perangkat. Untuk menyambung ke perangkat menggunakan PIN, ketuk dan tahan nama perangkat untuk memasukkan PIN.

Samsung Link

Gunakan aplikasi untuk memutar konten yang tersimpan pada berbagai perangkat melalui Internet. Anda dapat memutar dan mengirimkan file apa pun pada perangkat apa pun ke perangkat lain atau layanan penyimpanan web.

Untuk menggunakan aplikasi ini, anda harus masuk ke akun Samsung anda serta mendaftarkan dua perangkat atau lebih. Metode pendaftaran bervariasi tergantung pada jenis perangkat. Untuk mendapatkan lebih banyak rincian, ketuk  → **Pengaturan** → **Dukungan pelanggan**.

Ketuk **Samsung Link** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Saat membuka aplikasi ini, konten terbaru dari semua perangkat terdaftar anda akan ditampilkan. Anda dapat menjelajahi dan memainkannya. Untuk mulai berbagi file, gulirkan ke **PERANGKAT & PENYIMPANAN** dan tentukan satu pilihan.

Mengirim file

Kirim file ke perangkat lain atau upload ke layanan penyimpanan web.

Pilih perangkat anda, ketuk , pilih file, lalu ketuk **Selesai**.

Berbagi file

Pilih perangkat atau penyimpanan web, ketuk , pilih file, ketuk **Selesai**, lalu pilih metode berbagi.

Memutar file di perangkat jauh

Pilih perangkat atau penyimpanan web, ketuk , pilih file, lalu pilih perangkat.



- Format file yang didukung mungkin berbeda-beda, tergantung pada perangkat tersambung sebagai pemutar media.
- Beberapa file mungkin akan disangga saat sedang diputar, tergantung sambungan jaringan.

Menggunakan fitur Group Play

Bagikan layar dengan beberapa perangkat. Pilih kategori media dan ketuk . Pilih file, ketuk **Selesai**, lalu ketuk **Group Play**. Sebuah sesi Group Play dibuat dan file akan dibagikan dengan perangkat lain dalam sesi tersebut.

Mengelola konten pada layanan penyimpanan web

Pilih layanan penyimpanan web, lalu lihat dan kelola file anda.

Untuk mendownload file dari layanan penyimpanan web, ketuk , pilih file, lalu ketuk **Selesai**.

Untuk mendaftarkan layanan penyimpanan web ke perangkat, ketuk  → **Pengaturan** → **Penyimpanan yang Teraftar** → , lalu pilih layanan penyimpanan web.

Group Play

Gunakan aplikasi ini untuk berbagi layar dengan beberapa perangkat. Buat atau bergabunglah dalam sebuah sesi Group Play, lalu bagikan gambar, dokumen, atau musik.

Ketuk **Group Play** pada layar Aplikasi.



- Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Saat menggunakan aplikasi ini, anda tidak dapat menggunakan Internet.

Membuat grup untuk Group Play

Ketuk **Buat grup**, atur kata sandi, lalu gunakan fitur berikut:

- **Berbagi musik:** Memilih file musik yang akan dibagikan. Anda dapat menyambungkan dua atau lebih perangkat dan menggunakannya untuk mendapatkan efek surround sound.
- **Berbagi gambar:** Memilih gambar yang akan dibagikan.
- **Berbagi dokumen:** Memilih dokumen yang akan dibagikan.
- **Mainkan game:** Bermain game online bersama teman.

Ketuk  dan tulis catatan atau gambar pada layar. Semua peserta dapat melihat apa yang anda buat.

Ketuk  untuk melihat semua gambar yang dibagikan dalam tata letak mosaik.

Ketuk  untuk melihat lebih banyak gambar atau dokumen.

Ketuk  untuk melihat peserta grup.

Bergabung dengan Group Play

Ketuk **Gabung ke grup**, masukkan kata sandi, lalu pilih sebuah sesi Group Play untuk bergabung. Pilih kategori media dan konten yang sedang dibagikan akan muncul pada perangkat.

WatchON

Gunakan aplikasi ini untuk menyambungkan ke TV guna menonton acara dan film favorit anda.

Ketuk **WatchON** pada Layar aplikasi.

Anda harus terlebih dahulu menyambungkan perangkat ke jaringan dan memastikan bahwa port inframerah perangkat menghadap ke TV.

Menyambungkan ke TV

Sambungkan ke TV untuk menampilkan layar perangkat di permukaan yang besar dan mengendalikan TV dari jauh dengan perangkat tersebut.

Pilih negara dan wilayah. Ketuk  → **Atur sekarang**, lalu ikuti instruksi di layar untuk mendaftarkan TV ke perangkat. Langkahnya berbeda-beda tergantung pada pilihan yang anda pilih.

Untuk menyambung ke perangkat lain, ketuk  → **Pengaturan** → **Ruangan saya** → **Tambah perangkat**.

Menonton TV

Pilih dari sejumlah saran program TV berdasarkan pilihan anda saat mendaftarkan TV atau pilih kategori di bagian atas layar. Pilih program TV lalu ketuk **Tonton skr**. Program yang dipilih akan ditampilkan di TV yang tersambung.

Ketuk  dan buka panel kontrol untuk mengontrol TV.

Mengatur pengingat program

Ketuk waktu di bagian bawah layar dan pilih waktu untuk program TV yang ingin anda tonton. Pilih program, ketuk **Pengingat**, lalu atur waktu alarm untuk mengingatkan program TV.

Media

Musik

Gunakan aplikasi ini untuk mendengarkan musik.

Ketuk **Musik** pada layar Aplikasi.



- Beberapa format file tidak didukung tergantung versi perangkat lunak perangkat.
- Beberapa file mungkin tidak bisa diputar dengan baik tergantung metode pengkodean yang digunakan.

Memutar musik

Pilih kategori musik, lalu pilih lagu yang ingin diputar.

Ketuk gambar album di bagian bawah layar untuk membuka layar pemutar musik.



Untuk mendengarkan lagu pada tingkat volume yang sama, ketuk  → **Pengaturan** → **Volume pintar**.



Saat **Volume pintar** diaktifkan, volume mungkin akan terdengar lebih keras dibandingkan tingkat volume perangkat. Berhati-hatilah untuk menghindari paparan jangka panjang suara keras untuk mencegah kerusakan pada pendengaran anda.

Untuk mengatur suara yang dipersonalisasi sambil mendengarkan lagu dengan headset, ketuk  → **Pengaturan** → **Adaptasi Suara** → **Aktif**. Jika anda meningkatkan volume ke level 14 atau lebih tinggi, pilihan adaptasi suara tidak diterapkan pada pemutaran musik. Jika anda menurunkan volume ke level 13 atau lebih rendah, pilihan tersebut akan diterapkan kembali.

Mengatur lagu sebagai nada dering

Untuk menggunakan lagu yang sedang diputar sebagai nada dering, ketuk  → **Atur sebagai** → **Nada dering telepon**.

Membuat daftar putar

Membuat pilihan lagu sendiri.

Ketuk **Daftar putar**, lalu ketuk  → **Buat daftar putar**. Masukkan judul dan ketuk **OK**. Ketuk **Tambah musik**, pilih lagu yang akan dimasukkan, lalu ketuk **OK**.

Untuk menambahkan lagu yang sedang diputar ke daftar putar, ketuk  → **Tambahkan ke daftar putar**.

Memutar musik sesuai suasana hati

Memutar musik yang dikelompokkan menurut suasana hati. Daftar putar ini dibuat oleh perangkat secara otomatis. Ketika lagu baru ditambahkan, ketuk **Kotak musik** →  → **Pembaruan perpustakaan**.

Ketuk **Kotak musik** dan pilih sel suasana hati. Atau pilih beberapa sel dengan menyeret jari anda.

Kamera

Gunakan aplikasi ini untuk mengambil foto atau video.

Gunakan **Galeri** untuk melihat foto dan video yang diambil dengan kamera perangkat. (hal. 75)

Ketuk **Kamera** pada layar aplikasi.



- Kamera akan menutup secara otomatis saat tidak digunakan.
- Pastikan lensa sudah bersih. Jika tidak, perangkat mungkin tidak akan berfungsi dengan baik dalam beberapa mode yang memerlukan resolusi tinggi.


Etika menggunakan kamera

- Jangan mengambil foto atau video orang lain tanpa izin darinya.
- Jangan mengambil foto atau video di tempat yang dilarang secara hukum.
- Jangan mengambil foto atau video di tempat yang dapat menyebabkan anda melanggar privasi orang lain.

Mengambil foto

Mengambil foto

Ketuk gambar di layar pratinjau tempat kamera akan memfokus. Ketika subjek telah berada dalam fokus, frame fokus berubah warna menjadi hijau. Ketuk  untuk mengambil foto.

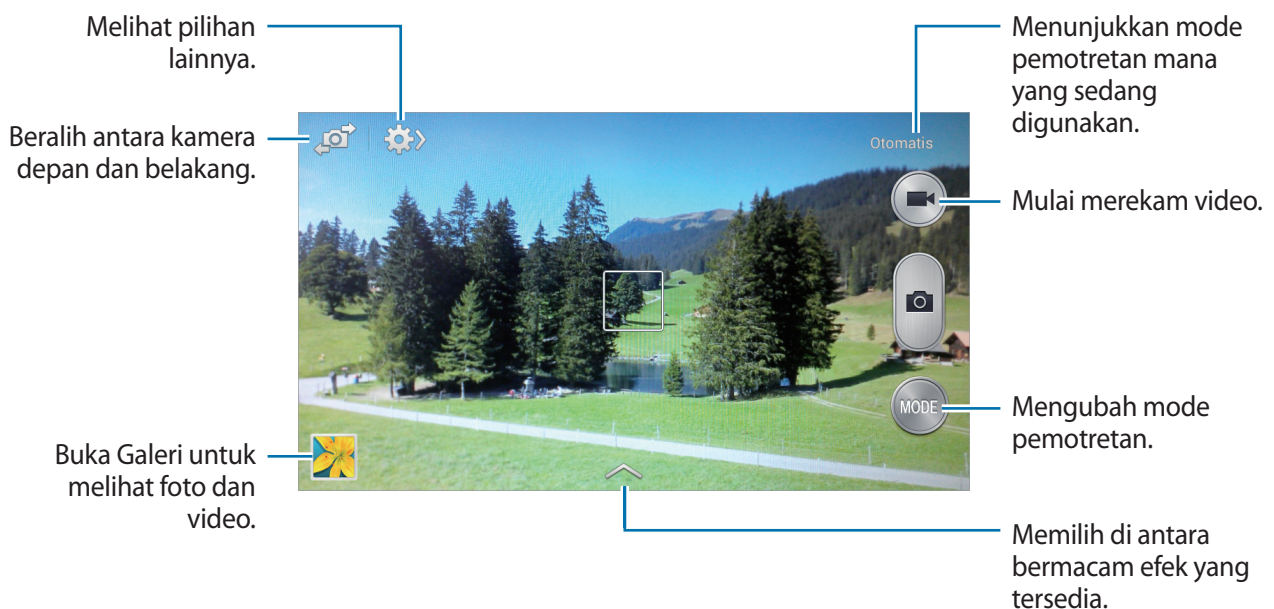

Mode pemotretan

Tersedia beberapa efek foto.

Ketuk **MODE**, lalu gulir ke atas atau ke bawah layar pada samping kanan layar.

- **Otomatis:** Gunakan fitur ini sehingga kamera dapat mengevaluasi lingkungan sekitar dan menentukan mode ideal untuk foto.
- **Fokus wajah:** Mengambil foto dengan wajah yang diterangkan untuk mendapatkan gambar yang lebih lembut.
- **Foto terbaik:** Mengambil serangkaian foto, lalu menyimpan yang terbaik.

- **Bidikan kontinu:** Mengambil serangkaian foto subjek yang bergerak.
- **Wajah terbaik:** Gunakan ini untuk mengambil beberapa foto grup sekaligus dan memadukannya untuk membuat gambar sebaik mungkin.

Ketuk  untuk mengambil beberapa foto. Untuk mendapatkan foto terbaik, pegang kamera dengan stabil dan jangan bergerak saat mengambil foto. Saat **Galeri** terbuka, ketuk bingkai kuning di masing-masing wajah, lalu pilih satu per satu pose terbaik bagi subjek tersebut. Setelah memilih pose untuk masing-masing individu, ketuk **Simpan** untuk menggabungkan gambar-gambar ke dalam satu foto, lalu simpan.

- **Sound & shot:** Gunakan ini untuk mengambil foto dengan suara.

Ketuk  untuk mengambil foto. Perangkat merekam audio selama beberapa detik setelah pengambilan foto.



Saat mengambil foto dengan mode ini, suara direkam dengan mikrofon internal.

- **Rich tone (HDR):** Gunakan ini untuk mengambil foto dengan rasio kontras yang ditingkatkan.
- **Panorama:** Mengambil foto yang terdiri dari sejumlah foto yang digabungkan.

Untuk mendapatkan bidikan terbaik, ikuti kiat berikut ini.

- Gerakkan kamera secara perlahan ke satu arah.
- Pertahankan agar jendela bidik kamera tetap berada di dalam bingkai pemandu.
- Hindari mengambil foto subjek di depan latar belakang yang tidak dikenali, misalnya langit bersih atau dinding polos.
- **Olahraga:** Gunakan pengaturan ini untuk subjek yang bergerak cepat.
- **Malam:** Gunakan pengaturan ini untuk gambar yang diambil dalam kondisi yang lebih gelap.

Foto panorama

Foto panorama adalah gambar lanskap lebar yang terdiri dari beberapa jepretan.

Ketuk **MODE** → **Panorama**.

Ketuk  dan gerakkan kamera ke satu arah. Ketika frame biru sejajar dengan jendela bidik, kamera akan menjepret lagi secara otomatis dalam urutan panorama. Untuk menghentikan pemotretan, ketuk .

Jika ViewFinder kehilangan arah, maka perangkat akan berhenti memotret.

Merekam video

Merekam video

Ketuk  untuk merekam video. Untuk menjeda perekaman, ketuk . Untuk berhenti merekam, ketuk .



Saat merekam, gunakan tindakan berikut:

- Untuk mengubah fokus, ketuk di tempat anda ingin memfokuskan. Untuk berfokus di tengah layar, ketuk .
- Untuk menangkap gambar dari video selagi merekam, ketuk .




Fungsi zoom mungkin tidak tersedia pada saat memotret dengan resolusi tertinggi.

Mode perekaman

Ketuk  →  untuk mengubah mode perekaman.

- **Normal:** Gunakan mode ini untuk kualitas normal.
- **Batas MMS:** Gunakan mode ini untuk kualitas rendah guna dikirim melalui pesan.

Memperbesar dan memperkecil

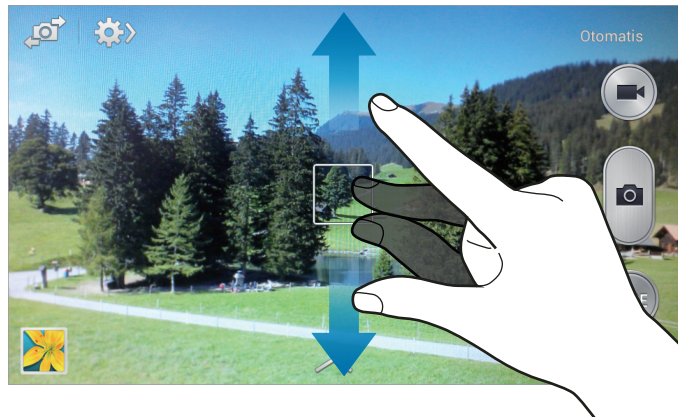

Gunakan salah satu metode berikut:

- Gunakan tombol Volume untuk memperbesar atau memperkecil.
- Rentangkan dua jari pada layar untuk memperbesar, dan lakukan gerakan mencubit untuk memperkecil.



Efek perbesar/perkecil tersedia saat menggunakan fitur zoom selagi merekam video.

Berbagi bidikan

Ketuk  → , lalu pilih salah satu dari yang berikut:

- **Bagi bidikan:** Mengirim foto langsung ke perangkat lain melalui Wi-Fi Direct.
- **Berbagi foto teman:** Mengatur perangkat untuk mengenali wajah seseorang yang telah anda tag dalam foto dan mengirimnya ke orang tersebut.
- **Berbagi foto ChatON:** Mengirim foto ke perangkat lain melalui ChatON.
- **Penemu tmpiln jrk jauh:** Mengatur perangkat untuk mengendalikan kamera dari jarak jauh.

Mengendalikan kamera dari jarak jauh

Mengatur perangkat sebagai viewfinder untuk mengendalikan kamera dari jarak jauh.

Ketuk  →  → **Penemu tampilkan jarak jauh**, lalu sambungkan perangkat dan kamera dengan menggunakan Wi-Fi Direct. Ketuk  untuk mengambil foto dari jarak jauh dengan menggunakan perangkat sebagai viewfinder.

Mengonfigurasi pengaturan Kamera

Ketuk  →  untuk mengonfigurasi pengaturan Kamera. Tidak semua pilihan berikut tersedia dalam mode kamera diam dan kamera video. Pilihan yang tersedia tergantung pada mode yang digunakan.

- **Ukuran foto / Ukuran video:** Memilih resolusi. Gunakan resolusi tinggi untuk kualitas lebih baik. Namun ini akan memerlukan memori lebih besar.
- **Deteksi wajah:** Mengatur perangkat untuk mengenali wajah orang dan membantu anda mengambil foto mereka.
- **Pengukuran:** Memilih metode pengukuran. Ini menentukan cara penghitungan nilai cahaya. **Terpusat** mengukur cahaya latar belakang di tengah latar foto. **Bintik** mengukur nilai cahaya di lokasi tertentu. **Matriks** mengukur rata-rata keseluruhan latar foto.
- **ISO:** Memilih nilai ISO. Ini mengontrol sensitivitas cahaya kamera. ISO diukur setara dengan kamera film. Nilai rendah untuk objek diam atau pencahayaan cerah. Nilai yang lebih tinggi untuk objek yang bergerak cepat atau pencahayaan buruk.
- **Anti-Guncang:** Mengaktifkan atau menonaktifkan anti-guncang. Anti-guncang membantu fokus ketika kamera bergerak.
- **Simpan sbg:** Mengatur perangkat untuk menghapus foto asli saat mengambil foto dengan mode kaya warna.
- **Tag GPS:** Menyertakan tag lokasi GPS ke foto. Aktifkan fitur ini saat mengambil foto untuk membuat album dalam **Album Kisah**.



- Untuk memperkuat sinyal GPS, hindari pemotretan di lokasi tempat sinyal dapat terhalang, seperti di antara gedung atau area dataran rendah, atau pada saat cuaca buruk.
- Lokasi anda mungkin muncul di foto saat anda menguploadnya ke Internet. Untuk mencegah hal ini, nonaktifkan pengaturan tag GPS.

- **Tinjauan:** Menampilkan sekilas foto yang diambil.
- **Tombol volume:** Mengatur tombol Volume untuk mengontrol fungsi rana atau zoom.
- **Timer:** Gunakan ini untuk menjepret dengan penundaan waktu.
- **Keseimbangan putih:** Memilih keseimbangan putih yang tepat, agar gambar memiliki rentang warna yang nyata. Pengaturan ini dirancang untuk situasi pencahayaan tertentu. Pengaturan ini serupa dengan rentang panas untuk exposure keseimbangan putih pada kamera profesional.
- **Nilai pembukaan:** Mengubah nilai exposure. Ini menentukan seberapa banyak cahaya yang diterima sensor kamera. Untuk situasi dengan cahaya redup, gunakan exposure yang lebih tinggi.
- **Garis petunjuk:** Menampilkan panduan jendela bidik untuk membantu komposisi ketika memilih subjek.
- **Lampu kilat:** Mengaktifkan atau menonaktifkan lampu kilat.
- **Kontrol suara:** Mengatur kamera untuk mengambil foto dengan perintah suara.
- **Nama file kontekstual:** Mengatur kamera agar menampilkan tag kontekstual. Aktifkan ini untuk menggunakan Tag Buddy dalam **Galeri** dan **Album Kisah**.
- **Penyimpanan:** Memilih lokasi memori untuk penyimpanan.
- **Reset:** Menagtur ulang pengaturan kamera.

Pemintas

Tata ulang pemintas untuk akses mudah ke berbagai pilihan pada kamera.

Ketuk  → **Edit pengaturan cepat.**

Ketuk dan tahan pilihan lalu seret ke slot di bagian atas layar. Ikon-ikon lainnya dapat dipindahkan di dalam daftar dengan mengetuk dan menyeretnya.

Galeri

Gunakan aplikasi ini untuk melihat gambar dan video.

Ketuk **Galeri** pada layar aplikasi.



- Beberapa format file tidak didukung tergantung perangkat lunak yang diinstal di perangkat.
- Beberapa file mungkin tidak bisa diputar dengan baik tergantung metode pengkodean yang digunakan.

Melihat gambar

Meluncurkan **Galeri** akan menampilkan folder yang tersedia. Ketika aplikasi lain, misalnya **Email**, menyimpan gambar, folder **Download** dibuat secara otomatis untuk menampung gambar itu. Juga, menangkap screenshot akan membuat folder **Screenshots** secara otomatis. Pilih folder untuk membukanya.

Di dalam folder, gambar ditampilkan menurut tanggal pembuatan. Pilih gambar untuk melihatnya dalam layar penuh.

Bergulirlah ke kiri atau kanan untuk melihat gambar berikutnya atau sebelumnya.

Memperbesar dan memperkecil

Gunakan salah satu metode berikut untuk memperbesar gambar:

- Ketuk di mana saja dua kali untuk memperbesar.
- Rentangkan dua jari di sembarang tempat untuk memperbesar. Cubit untuk memperkecil, atau ketuk dua kali untuk kembali.

Melihat gambar menggunakan fitur gerakan

Gunakan fitur gerakan untuk menjalankan fungsi dengan gerakan tertentu.

Pada layar aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat saya** → **Gerakan dan gestur** → **Gerakan**, seret pengalih **Gerakan** ke kanan, lalu aktifkan pengalih untuk setiap fitur.

Untuk berhenti menggunakan fitur gerakan, nonaktifkan pengalih untuk fitur tersebut.

Memutar video

File video menunjukkan ikon  pada pratinjau. Pilih video untuk menontonnya dan ketuk .

Memotong segmen video

Pilih video, lalu ketuk . Pindahkan tanda kurung mulai ke titik awal yang diinginkan, pindahkan tanda kurung selesai ke titik akhir yang diinginkan, lalu simpan video.

Mengedit gambar

Ketika melihat gambar, ketuk  dan gunakan fungsi berikut:

- **Favorit:** Menambahkan gambar ke favorit.
- **Tayangan slide:** Memulai tayangan slide dengan gambar-gambar di dalam folder saat ini.
- **Bingkai foto:** Gunakan ini untuk menambahkan frame dan catatan ke gambar. Gambar yang diedit disimpan dalam folder **Photo frame**.
- **Catatan foto:** Gunakan ini untuk menuliskan catatan di bagian belakang gambar. Ketuk  untuk mengedit catatan.
- **Simpan ke papan klip:** Menyalin ke papan klip.
- **Ganti nama:** Mengubah nama file.
- **Berbagi foto teman:** Mengirim gambar ke seseorang yang wajahnya ditag di dalam gambar.
- **Putar kiri:** Memutar berlawanan arah jarum jam.
- **Putar kanan:** Memutar searah jarum jam.
- **Kerat:** Mengubah ukuran frame biru untuk memotong dan menyimpan gambar di dalamnya.
- **Pindai perangkat terdekat:** Mencari perangkat dengan berbagi media yang diaktifkan.
- **Atur sebagai:** Mengatur gambar sebagai wallpaper atau gambar kontak.
- **Rincian:** Melihat rincian gambar.
- **Pengaturan:** Mengubah pengaturan Galeri.

Memodifikasi gambar

Ketika melihat gambar, ketuk  dan gunakan fungsi berikut:

- **Putar:** Memutar gambar.
- **Kerat:** Memotong gambar.
- **Warna:** Menyesuaikan saturasi atau kecerahan gambar.
- **Efek:** Menerapkan efek ke gambar.
- **Potret:** Mengoreksi mata merah, menyesuaikan dan memperhalus wajah, atau membuat latar belakang buram.
- **Stiker:** Membubuhkan stiker.
- **Gambar:** Menggambar di atas gambar.
- **Bingkai:** Memasang bingkai pada gambar.

Gambar favorit

Saat melihat gambar, ketuk  → **Favorit** untuk menambahkan gambar tersebut ke daftar favorit.

Menghapus gambar

Gunakan salah satu metode berikut:

- Di dalam folder, ketuk  → **Pilih item**, pilih gambar dengan mencentang, lalu mengetuk .
- Ketika melihat gambar, ketuk .

Berbagi gambar

Gunakan salah satu metode berikut:

- Di dalam folder, ketuk  → **Pilih item**, pilih gambar dengan mencentang, lalu mengetuk  untuk mengirimnya ke orang lain.
- Ketika melihat gambar, ketuk  untuk mengirimnya ke orang lain atau berbagi melalui layanan jaringan sosial.

Mengatur sebagai wallpaper

Ketika melihat gambar, ketuk  → **Atur sebagai** untuk mengatur gambar sebagai wallpaper atau menetapkannya ke kontak.

Memberi tag wajah

Ketuk  → **Pengaturan**, lalu centang **Tag wajah**. Frame kuning akan muncul di sekeliling wajah yang dikenali pada sebuah gambar. Ketuk wajah, ketuk **Tambahkan nama**, lalu pilih atau tambahkan kontak.

Ketika tag wajah muncul pada gambar, ketuk tag wajah itu dan gunakan pilihan yang tersedia, contohnya melakukan panggilan atau mengirim pesan.



Pengenalan wajah bisa jadi gagal tergantung pada sudut wajah, ukuran wajah, warna kulit, ekspresi wajah, kondisi pencahayaan, atau aksesoris yang dikenakan subjek.

Menggunakan Tag Buddy

Ketuk  → **Pengaturan** → **Tag teman**, lalu seret pengalih **Tag teman** ke kanan untuk menampilkan tag kontekstual (cuaca, lokasi, tanggal, dan nama orang) saat membuka gambar.

Album Kisah

Gunakan aplikasi ini untuk membuat album digital anda untuk menyimpan kisah anda dengan menata gambar secara rapi dan otomatis.

Ketuk **Album Kisah** pada layar Aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Membuat Story Album

Ketuk **Buat album** → **Menurut informasi tag** untuk membuat story album secara otomatis. Pilih kriteria, lalu ketuk **Temukan gambar**. Masukkan judul album, pilih tema, lalu ketuk **Buat album**.

Untuk membuatnya secara manual, ketuk **Buat album** → **Dari Galeri**.

Membuat album yang direkomendasikan

Saat anda mengambil foto di satu lokasi, perangkat akan menyortir foto secara otomatis ke dalam album berdasarkan kriteria yang anda tentukan dan menyarankan pembuatan album baru.

Ketuk  → **Pengaturan** → **Kota asal**, lalu atur metode untuk mengenali lokasi anda. Pilih jenis album dan atur jumlah foto minimum.

Saat mengambil foto yang memenuhi kriteria yang anda atur, perangkat akan menyarankan pembuatan album.

Ketuk **Buat album** → **Dari saran**. Pilih album, masukkan judul album, lalu ketuk **Buat album**.



Perangkat akan menyarankan pembuatan album cerita saat anda melewati jumlah foto dalam satu hari yang sudah diatur sebelumnya.

Melihat Story Album

Pilih story album. Gambar sampul muncul pada halaman pertama. Bergulirlah ke kiri atau kanan untuk melihat gambar dalam story album.

Ketika melihat gambar, ketuk  dan gunakan fungsi berikut:

- **Tambah konten:** Menambahkan lebih banyak konten ke halaman yang ditampilkan.
- **Hapus konten:** Menghapus konten pada halaman yang ditampilkan.
- **Ubah tema:** Mengubah tema untuk tata letak halaman.
- **Tayangan slide:** Memulai tayangan slide dengan gambar-gambar di dalam album yang ditampilkan.
- **Berbagi lwt:** Mengirim album ke orang lain.
- **Pesan album foto:** Melakukan pemesanan untuk album cetak.
- **Ekspor:** Mengekspor album ke lokasi penyimpanan lainnya.
- **Hapus album:** Menghapus album.

Mengedit gambar

Ketuk gambar pada halaman di sebuah album.

Untuk menambahkan keterangan, ketuk .

Untuk mengirim gambar ke orang lain, ketuk .

Untuk menghapus gambar, ketuk .

Untuk menerapkan efek ke gambar, ketuk .

Untuk memulai tampilan slide, ketuk  → **Tayangan slide** → **Mulai tayangan slide**.

Untuk mengatur gambar sebagai gambar sampul album, ketuk  → **Jadikan sampul**.

Untuk memutar gambar melawan arah jarum jam, ketuk  → **Putar kiri**.

Untuk memutar gambar searah jarum jam, ketuk  → **Putar kanan**.

Video

Gunakan aplikasi ini untuk memutar file video.


Ketuk **Video** pada layar Aplikasi.



- Beberapa format file tidak didukung tergantung perangkat lunak perangkat.
- Beberapa file mungkin tidak bisa diputar dengan baik tergantung metode pengkodean yang digunakan.

Memutar video

Memilih video yang akan diputar.

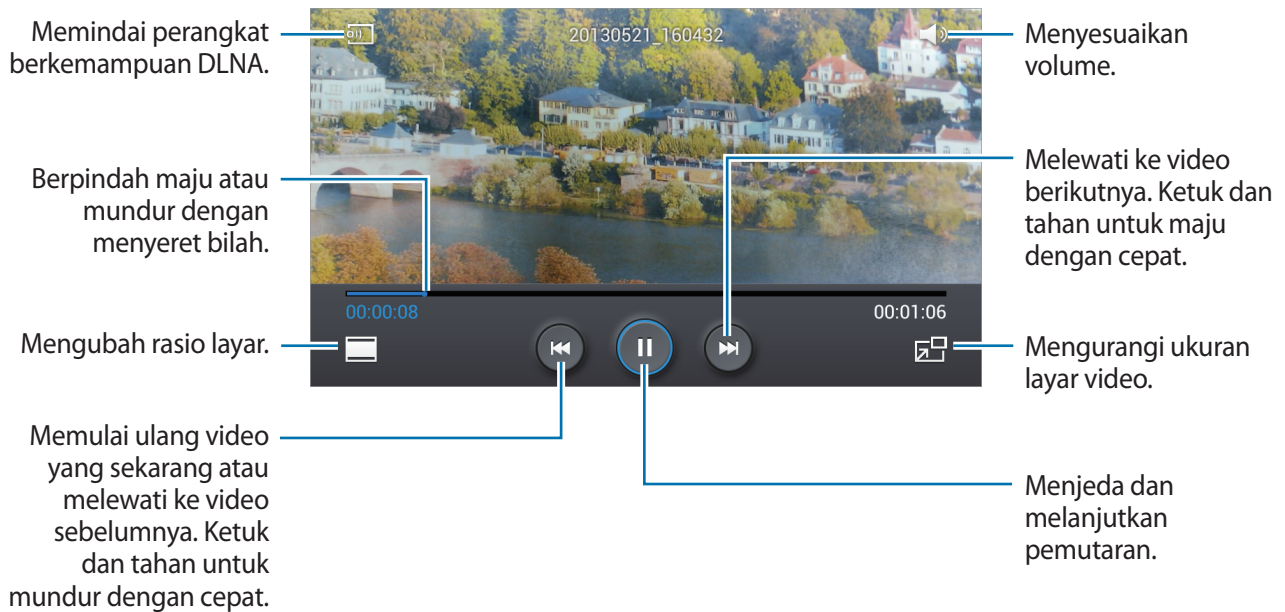

Menghapus video

Ketuk → **Hapus**, pilih video dengan mencentang, lalu ketuk **Hapus**.

Berbagi video

Ketuk → **Berbagi lewat**, pilih video dengan mencentang, ketuk **Si**, lalu pilih metode berbagi.

Menggunakan Pemutar video Sembul

Gunakan fitur ini untuk memakai aplikasi lain tanpa menutup pemutar video. Selagi menonton video, ketuk untuk menggunakan pemutar pop-up.

Rentangkan dua jari pada layar untuk memperbesar pemutar atau mencubit untuk mengecilkannya. Untuk memindahkan pemutar, seret pemutar ke lokasi lain.

YouTube

Gunakan aplikasi ini untuk menonton video dari situs web YouTube.

Ketuk **YouTube** pada layar aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menonton video

Ketuk , lalu masukkan kata kunci. Pilih salah satu hasil pencarian yang diberikan untuk menonton video.

Putar perangkat ke orientasi lanskap untuk menampilkan layar penuh.



Berbagi video

Pilih video yang akan ditonton, ketuk , lalu pilih metode berbagi.

Mengupload video

Pilih akun anda, ketuk , pilih video, masukkan informasi video tersebut, kemudian ketuk .

Radio FM

Mendengarkan musik dan berita di radio FM. Untuk mendengarkan radio FM, anda harus mencolokkan headset, yang berfungsi sebagai antena radio.

Ketuk **Radio FM** pada layar aplikasi.

Mendengarkan radio FM

Pasangkan headset ke perangkat sebelum meluncurkan radio FM.



Radio FM memindai dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis saat dijalankan pertama kali.

Ketuk  untuk menghidupkan Radio FM. Pilih stasiun radio yang diinginkan dari daftar stasiun lalu ketuk  untuk kembali ke layar radio FM.



Memindai stasiun radio

Ketuk  → **Menscan**, kemudian pilih salah satu pilihan pemindaian. Radio FM akan memindai dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.

Pilih stasiun radio yang diinginkan dari daftar stasiun lalu ketuk  untuk kembali ke layar radio FM.

Menambahkan stasiun ke daftar favorit

Bergulirlah ke stasiun radio, lalu ketuk  untuk menambahkan stasiun itu ke daftar favorit.

Flipboard

Gunakan aplikasi ini untuk mengakses majalah anda yang dipersonalisasi.

Ketuk **Flipboard** pada layar aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Untuk memulai Flipboard anda, jentikkan ke atas pada halaman sambutan, pilih topik berita, lalu ketuk **Done**.

Pilih berita atau topik utama, jentikkan di dalam halaman Flipboard, lalu pilih artikel untuk dibaca.

Saat membaca artikel, gunakan ikon-ikon berikut:

-  : Masuk ke halaman sebelumnya.
-  : Mengatur artikel yang anda sukai di Facebook.
-  : Menambahkan artikel ke daftar favorit di Twitter.
-  : Melihat komentar orang lain tentang artikel.
-  : Berbagi artikel melalui Twitter.
-  : Berbagi artikel dengan orang lain.

Toko media & aplikasi

Play Store

Gunakan aplikasi ini untuk membeli dan mendownload aplikasi serta permainan yang bisa dijalankan di perangkat.

Ketuk **Play Store** pada layar aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menginstal aplikasi

Menjelajahi aplikasi menurut kategori, atau ketuk  untuk mencari dengan kata kunci.

Pilih aplikasi yang akan dilihat informasinya. Untuk mendownload aplikasi, ketuk **Pasang**. Jika aplikasi berbayar, ketuk harganya, dan ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan proses pembelian.



- Apabila tersedia versi baru untuk segala aplikasi yang diinstal, ikon pembaruan akan muncul di bagian atas layar untuk mengingatkan anda atas pembaruan tersebut. Buka panel notifikasi dan ketuk ikonnya untuk memperbarui aplikasi.
- Untuk menginstal aplikasi yang didownload dari sumber lain, pada layar aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Lainnya** → **Pengaman** → **Sumber tdk diketahui**.

Menghapus instalasi aplikasi

Menghapus instalasi aplikasi yang dibeli dari **Play Store**.

Ketuk  → **Aplikasi saya**, pilih aplikasi yang akan dihapus di daftar aplikasi terinstal, lalu ketuk **Copot pemasangan**.

Samsung Hub

Gunakan aplikasi ini untuk membeli dan mendownload konten multimedia. Anda juga dapat mengelola konten perangkat.

Ketuk **Samsung Hub** pada layar Aplikasi.

Membeli konten multimedia

Pilih kategori layanan, pilih konten media, lalu selesaikan proses pembelian.

Mengelola konten perangkat

Pilih kategori layanan, gulir ke kiri, lalu kelola konten pada perangkat.

Samsung Apps

Gunakan aplikasi ini untuk membeli dan mendownload aplikasi khusus Samsung. Untuk informasi lebih jauh, kunjungi www.samsungapps.com.

Ketuk **Samsung Apps** pada layar aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menginstal aplikasi

Menjelajahi aplikasi menurut kategori.

Untuk mencari aplikasi, ketuk  di bagian atas layar, lalu masukkan kata kunci di bidang pencarian.

Pilih aplikasi yang akan dilihat informasinya. Untuk mendownload aplikasi, ketuk **Bebas**. Jika aplikasi berbayar, ketuk harganya, dan ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan proses pembelian.



Apabila tersedia versi baru untuk segala aplikasi yang diinstal, ikon pembaruan akan muncul di bagian atas layar untuk mengingatkan anda atas pembaruan tersebut. Buka panel notifikasi dan ketuk ikonnya untuk memperbarui aplikasi.

Google Play Musik

Gunakan aplikasi ini untuk mendengarkan musik dari perangkat atau mengalirkan musik dari layanan cloud Google.

Ketuk **Google Play Musik** pada layar aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Putar musik dengan memilih kategori musik atau berbagi lagu dengan orang lain dengan mengupload ke penyimpanan Google cloud.

Utilitas

S Memo


Gunakan aplikasi ini untuk membuat memo menggunakan gambar dan rekaman suara.

Ketuk **S Memo** pada layar Aplikasi.

Menulis memo


Membuat memo dengan konten diperkaya dengan menggambar sketsa menggunakan jari anda atau menambahkan gambar atau memo suara.

Ketuk **+🖋** untuk menggambar pada layar, atau ketuk **+T** untuk memasukkan teks dengan papan tombol.

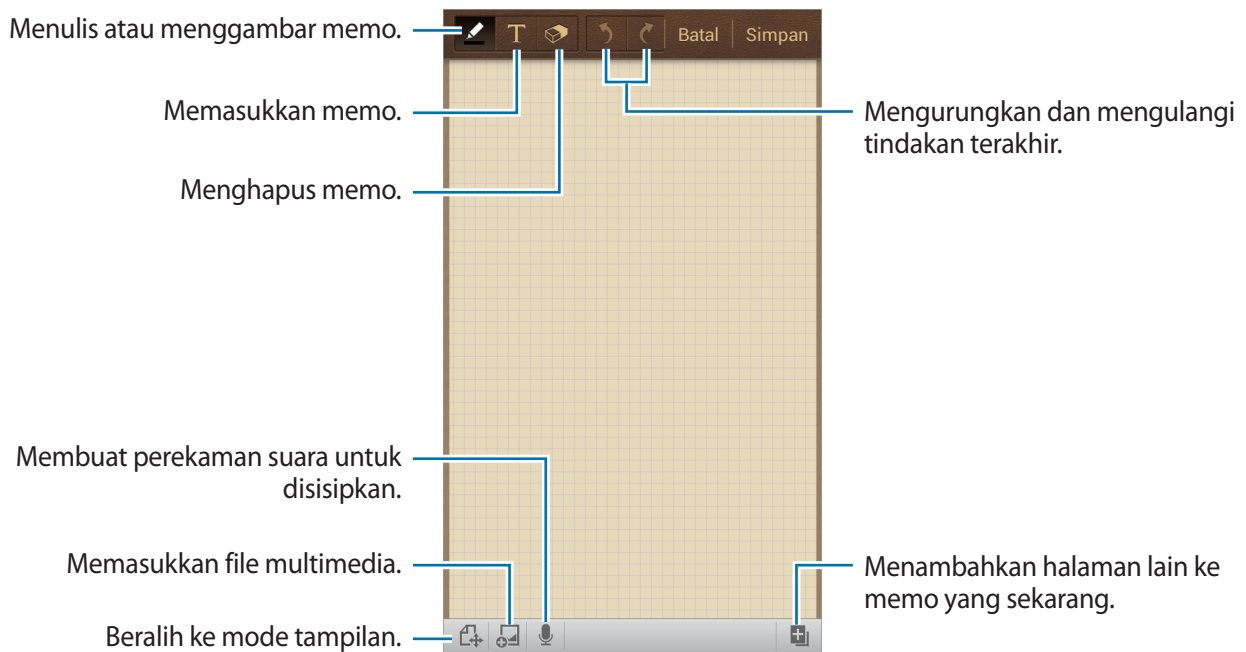

Ketika menulis memo, ketuk  sekali lagi untuk mengubah jenis pena, ketebalan garis, atau warna pena.

Ketika menghapus memo tulisan tangan, ketuk  untuk mengubah ukuran penghapus atau menghapus memo.

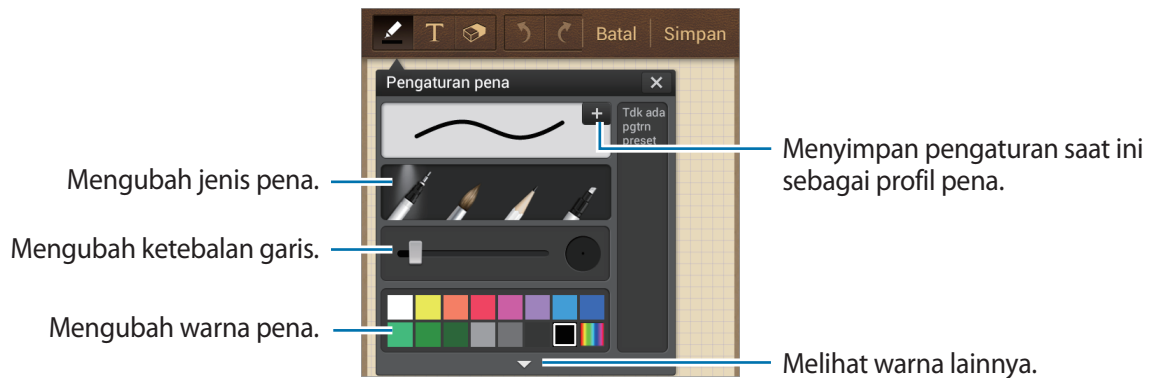

Untuk mengubah latar belakang lembar, ketuk  → **Ubah latar belakang.**

Untuk menambahkan tag, ketuk  → **Beri tag.**

Memasukkan file multimedia atau rekaman suara

Ketuk  untuk memasukkan file multimedia. Ketuk  untuk memasukkan rekaman suara.

Menjelajahi memo

Menjelajahi gambar mini memo dengan menggulir ke atas atau bawah.

Untuk mencari memo, ketuk  → **Cari.**

Untuk menghapus memo, ketuk  → **Hapus.**

Untuk mengurutkan memo per tanggal, judul, tag atau lainnya, ketuk  → **Urutkan per.**

Untuk mengubah mode tampilan, ketuk  → **Tampilan daftar**.

Untuk membuat memo dengan mengimpor file, ketuk  → **Impor**.

Untuk mengekspor memo sebagai format file lain, ketuk  → **Ekspor**.

Untuk membuat folder, ketuk  → **Membuat folder**.

Untuk memindahkan memo ke folder lain, ketuk  → **Pindah**.

Untuk menyalin memo, ketuk  → **Salin**.

Untuk mengubah pengaturan S Memo, ketuk  → **Pengaturan**.

Untuk mengakses informasi bantuan untuk S Memo, ketuk  → **Bantuan**.

Melihat memo

Ketuk gambar mini memo untuk membukanya.

Untuk menghapus memo, ketuk  → **Hapus**.

Untuk mengirim memo ke orang lain, ketuk  → **Berbagi lewat**.

Untuk menyimpan memo sebagai file gambar atau PDF, ketuk  → **Ekspor**.

Untuk menambahkan memo sebagai daftar favorit anda, ketuk  → **Tambah ke Favorit**.

Untuk menyimpan memo sebagai acara, ketuk  → **Buat peristiwa**.

Untuk mengatur memo sebagai widget atau wallpaper untuk Home screen, ketuk  → **Atur sebagai**.

Untuk mengedit memo, ketuk .

Untuk memutar rekaman suara, ketuk .

S Planner

Gunakan aplikasi ini untuk mengelola acara dan tugas.


Ketuk **S Planner** pada layar aplikasi.

Membuat acara atau tugas

Ketuk **+**, lalu gunakan salah satu metode berikut:

- **Tambahkan peristiwa:** Memasukkan acara dengan pengaturan pengulangan opsional.
- **Tambahkan tugas:** Memasukkan tugas dengan pengaturan prioritas opsional.

Untuk menambahkan acara atau tugas lebih cepat, ketuk tanggal untuk memilihnya dan ketuk lagi.

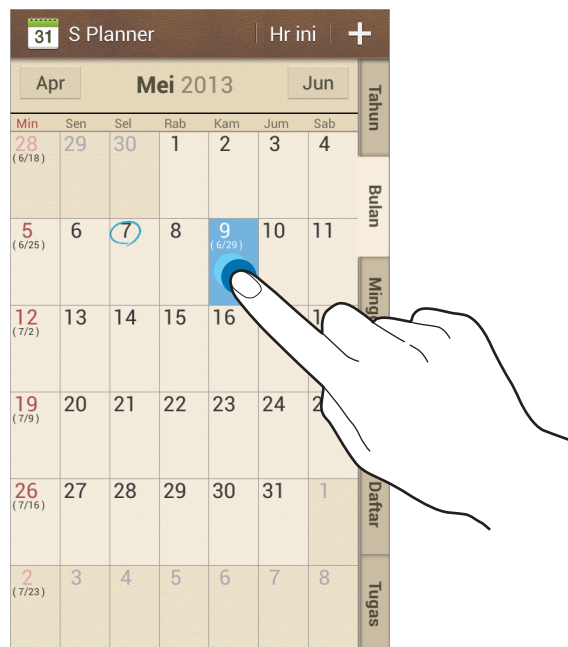

Masukkan judul dan tentukan kalender mana yang akan digunakan atau disinkronkan. Lalu ketuk **Edit rincian peristiwa** atau **Edit rincian tugas** untuk menambahkan rincian lainnya, contohnya seberapa sering acara diulang, kapan muncul peringatan di awal, atau di mana acara diadakan.

Melampirkan peta yang menunjukkan lokasi acara. Masukkan lokasi di bidang **Lokasi**, ketuk  di sebelah bidang, lalu tunjuk lokasi tepatnya dengan mengetuk dan menahan pada peta yang muncul.

Melampirkan memo dari S Memo. Ketuk **Memo**, lalu buat memo baru atau pilih salah satu memo yang sudah ada.

Melampirkan gambar. Ketuk **Gambar**, lalu ambil foto atau pilih salah satu gambar yang sudah ada.

Menyinkronkan dengan Kalender Google

Pada layar aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Akun** → **Google** dalam **Akun saya** → sebuah akun Google → **Sinkr. Kalender**. Untuk menyinkronkan kalender secara manual guna memperbarui, pada layar aplikasi, ketuk **S Planner** →  → **Sinkr.**

Untuk menampilkan acara atau tugas, ketuk  → **Pengaturan** → **Kalender** → **Tampilkan**, centang akun Google, lalu ketuk **Selesai**.

Mengubah jenis kalender

Pilih satu di antara beberapa jenis kalender yang berbeda termasuk tahun, bulan, minggu, dan lainnya di sebelah kanan layar. Gerakan cubit bisa digunakan untuk mengubah jenis kalender. Contohnya, tangkupkan jari untuk mengubah dari kalender bulanan ke kalender tahunan, dan rentangkan untuk mengembalikan kalender tahunan ke kalender bulanan.

Mencari acara

Ketuk  → **Cari**, lalu masukkan kata kunci yang akan dicari.

Untuk melihat acara hari ini, ketuk **Hr ini** di bagian atas layar.

Menghapus acara

Pilih tanggal atau acara, lalu ketuk  → **Hapus**.

Berbagi acara

Pilih acara, ketuk  → **Berbagi lewat**, lalu pilih metode berbagi.

Dropbox

Gunakan aplikasi ini untuk menyimpan dan berbagi file dengan orang lain lewat penyimpanan Dropbox cloud. Ketika anda menyimpan file ke Dropbox, perangkat anda secara otomatis bersinkronisasi dengan server web dan komputer lain dengan Dropbox terinstal.

Ketuk **Dropbox** pada layar aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Saat menjalankan Dropbox pertama kali, ketuk **Start** untuk mengaktifkannya. Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan penyiapan.

Setelah Dropbox diaktifkan, foto dan video yang diambil dengan kamera perangkat diupload ke Dropbok secara otomatis. Untuk melihat foto atau video yang diupload, ketuk . Untuk membagikan atau menghapus file atau membuat album, ketuk , lalu pilih file.

Untuk mengupload file ke Dropbox, ketuk  →  → **Upload here** → **Photos or videos** atau **Other files**. Untuk membuka file di Dropbox, pilih file.

Saat melihat gambar atau video, ketuk  untuk menambahkannya ke daftar favorit. Untuk membuka file di daftar favorit, ketuk .

Cloud

Gunakan fitur ini untuk menyinkronkan file atau mencadangkan pengaturan dan data aplikasi dengan akun Samsung atau Dropbox anda.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Akun** → **Cloud**.



Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menyinkronkan dengan akun Samsung

Ketuk akun Samsung anda atau **Pengaturan sinkr.** untuk menyinkronkan file.

Mencadangkan atau memulihkan data

Ketuk **Backup** untuk mencadangkan atau memulihkan data dengan akun Samsung anda.

Menyinkronkan dengan Dropbox


Ketuk **Tautkan akun Dropbox**, lalu masukkan akun Dropbox. Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan penyiapan.

Setelah anda masuk, ketuk **Allow** dan perangkat secara otomatis menyinkronkan file dengan Dropbox kapan pun anda melakukan perubahan.

Jam

Gunakan aplikasi ini untuk mengatur alarm, memeriksa waktu di lokasi mana pun di dunia, mengukur durasi acara, mengatur timer, atau menggunakan sebagai jam meja.

Ketuk **Jam** pada layar aplikasi.

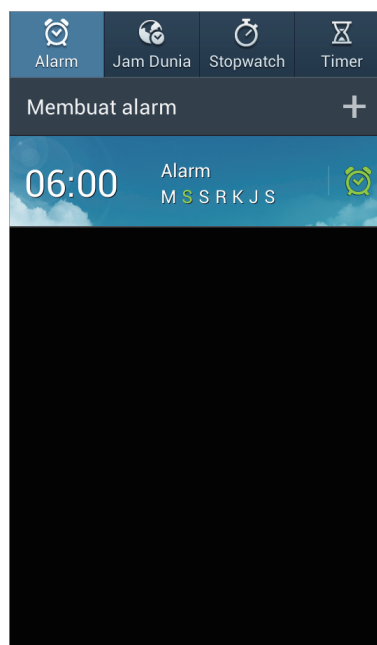

Menghidupkan atau mematikan alarm ini.

Alarm

Mengatur alarm

Ketuk **Membuat alarm**, atur waktu alarm untuk mati, pilih hari untuk mengulangi alarm, lalu ketuk **Simpan**.

- **Alarm lokasi:** Mengatur lokasi. Alarm hanya akan berbunyi apabila anda berada di lokasi tersebut.
- **Tidur sebentar:** Mengatur interval dan berapa kali alarm berulang setelah waktu yang ditentukan sebelumnya.
- **Smart alarm:** Mengatur waktu agar alarm mati sebelum waktu yang ditentukan sebelumnya.

Menghentikan alarm

Seret  di luar lingkaran besar untuk menghentikan alarm. Seret  di luar lingkaran besar untuk mengulang alarm setelah lama waktu yang ditentukan.

Menghapus alarm

Ketuk dan tahan alarm, lalu ketuk **Hapus**.

Jam Dunia

Membuat jam

Ketuk **Tambah kota**, lalu masukkan nama kota atau pilih kota dari daftar kota.

Untuk menerapkan waktu musim panas, ketuk dan tahan jam, lalu ketuk **Pengaturan DST**.

Menghapus jam

Ketuk dan tahan jam, lalu ketuk **Hapus**.

Stopwatch

Ketuk **Mulai** untuk menghitung waktu acara. Ketuk **Lap** untuk merekam waktu lap.

Ketuk **Reset** untuk menghapus rekaman waktu lap.

Timer

Atur durasinya, lalu ketuk **Mulai**.

Seret  di luar lingkaran besar ketika timer hidup.

Jam meja

Ketuk  untuk melihat di layar penuh.

Kalkulator

Gunakan aplikasi ini untuk kalkulasi sederhana atau kompleks.

Ketuk **Kalkulator** pada layar aplikasi.

Putar perangkat ke orientasi lanskap untuk menampilkan kalkulator ilmiah. Jika **Rotasi layar** dinonaktifkan, ketuk  → **Kalkulator ilmiah**.

Untuk melihat histori kalkulasi, ketuk  untuk menyembunyikan papan tombol.

Untuk menghapus histori, ketuk  → **Hapus histori**.

Untuk mengubah ukuran huruf histori, ketuk  → **Ukuran teks**.

S Translator

Gunakan aplikasi ini untuk menerjemahkan teks ke dalam bahasa lain.

Ketuk **S Translator** pada layar Aplikasi.

Menggunakan S Translator

Atur bahasa sumber dan target, masukkan teks dalam kolom input, lalu ketuk .

Untuk menambahkan pasangan bahasa ke daftar favorit anda, ketuk .

Untuk mengirimkan pasangan bahasa ke orang lain, ketuk .

Memulai percakapan dengan penerjemah

Ketuk tombol di bagian bawah layar untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui terjemahan yang dituturkan.

Ketuk **Speak** untuk bahasa anda, lalu ucapkan ke mikrofon. Perangkat akan menerjemahkan apa yang anda ucapkan. Ketuk  dalam kolom bahasa target sehingga perangkat dapat membacakan terjemahan secara lantang.

Lalu, ketuk **Speak** untuk bahasa orang yang berbicara dengan anda dan biarkan orang tersebut membalas dalam bahasa mereka. Perangkat akan menerjemahkan apa yang mereka ucapkan. Ketuk  dalam kolom bahasa sumber agar perangkat dapat membacakannya kembali kepada anda.

Perekam Suara

Gunakan aplikasi ini untuk merekam atau memutar memo suara.

Ketuk **Perekam Suara** pada layar aplikasi.

Merekam memo suara

Ketuk  untuk mulai merekam. Bicaralah ke mikrofon di bagian bawah perangkat. Ketuk  untuk menjeda rekaman. Ketuk  untuk selesai rekaman.



Memutar memo suara

Pilih memo suara untuk diputar.

-  : Memotong memo suara.
-  : Menyesuaikan kecepatan pemutaran.
-  : Menjeda pemutaran.
-  /  : Melewati 60 detik mundur atau maju.
-  /  : Lewati ke memo suara sebelumnya atau berikutnya.

Untuk mengirim memo suara ke orang lain, ketuk  → **Berbagi lewat**, lalu pilih metode berbagi.

Mengelola memo suara

Di daftar memo suara, ketuk  dan pilih salah satu dari yang berikut:

- **Berbagi lewat:** Pilih memo suara yang akan dikirim, lalu pilih metode berbagi.
- **Hapus:** Memilih memo suara yang akan dihapus.
- **Pengaturan:** Mengubah pengaturan perekam suara.
- **Akhir:** Menutup perekam suara.

Menyimpan file dengan tag kontekstual

Di daftar memo suara, ketuk  → **Pengaturan** → **Nama file kontekstual** → **Aktif**.

S Voice

Gunakan aplikasi ini untuk memberi perintah ke perangkat dengan suara agar menekan nomor, mengirim pesan, menulis memo, dan sebagainya.

Ketuk **S Voice** pada layar aplikasi. Sebagai alternatif, tekan tombol Home dua kali.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Berikut adalah beberapa contoh perintah yang diucapkan:

- Buka musik
- Luncurkan kalkulator
- Panggil ponsel Lulu
- Panggil kantor Lulu
- Periksa jadwal

Kiat untuk pengenalan suara yang lebih baik

- Bicaralah dengan jelas.
- Bicaralah di tempat yang sepi.
- Jangan menggunakan kata kasar atau bahasa pergaulan.
- Hindari berbicara dengan aksen daerah.

Perangkat mungkin tidak mengenali perintah anda atau melakukan perintah yang tidak diinginkan, tergantung lingkungan sekitar atau cara anda berbicara.

Google

Gunakan aplikasi ini untuk mencari tidak hanya di Internet, tapi juga di aplikasi dan kontennya pada perangkat.

Ketuk **Google** pada layar aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Mencari di perangkat

Ketuk bidang pencarian, lalu masukkan kata kunci. Atau, ketuk , lalu ucapkan kata kunci.

Lingkup pencarian

Untuk memilih mencari di aplikasi apa, ketuk  → **Setelan** → **Penelusuran ponsel**, lalu centang item yang akan dicari.

Penelusuran Suara

Gunakan aplikasi ini untuk mencari halaman web dengan berbicara.

Ketuk **Penelusuran Suara** pada layar aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Ucapkan kata kunci atau frasa ketika **Ucapkan** muncul di layar.

File Saya

Gunakan aplikasi ini untuk mengakses segala macam file yang disimpan di perangkat, termasuk gambar, video, lagu, dan klip suara.

Ketuk **File Saya** pada layar aplikasi.

Melihat file

Pilih folder untuk membukanya. Untuk kembali ke folder induk, ketuk . Untuk kembali ke direktori akar, ketuk .

Di dalam folder, ketuk , lalu gunakan salah satu pilihan berikut:

- **Pilih semua:** Memilih semua file yang akan menerapkan pilihan yang sama sekaligus.
- **Membuat folder:** Membuat folder.
- **Cari:** Mencari file.

- **Tampilkan per:** Mengubah mode tampilan.
- **Urutkan per:** Mengurutkan file atau folder.
- **Pengaturan:** Mengubah pengaturan pengelola file.

Menambahkan pemintas untuk folder

Menambahkan pemintas folder yang sering digunakan ke direktori akar. Ketuk  → **Tambah pintasan**, masukkan nama pemintas, pilih folder, lalu ketuk **Atur di sini**.

Download

Gunakan aplikasi ini untuk melihat file apa yang didownload melalui aplikasi.

Ketuk **Download** pada layar aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Pilih file untuk dibuka dengan aplikasi yang sesuai.

Untuk mengurutkan file menurut ukuran, ketuk **Urut sesuai ukuran**.

Untuk mengurutkan file menurut tanggal, ketuk **Urutkan per tanggal**.

TripAdvisor

Gunakan aplikasi ini untuk mendapatkan informasi perjalanan seperti destinasi atau hotel. Anda juga dapat memesan kamar dan membagikan tinjauan anda kepada yang lainnya.

Ketuk **TripAdvisor** pada layar Aplikasi.

Perjalanan & lokal

Maps

Gunakan aplikasi ini untuk menunjukkan lokasi perangkat, mencari tempat, atau mendapatkan petunjuk arah.

Ketuk **Maps** pada layar aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Mencari lokasi

Ketuk , masukkan alamat, lalu ketuk . Pilih lokasi untuk melihat informasi lokasi terperinci. Untuk mencari lokasi terdekat, ketuk .

Setelah lokasi ditemukan, ketuk  dan gunakan salah satu fungsi berikut:

- **Clear Map:** Membersihkan peta.
- **Make available offline:** Menyimpan peta area tertentu untuk melihatnya secara offline.
- **Petunjuk arah:** Mendapatkan petunjuk arah untuk lokasi.
- **Layers:** Menghamparkan beberapa lapisan termasuk citra satelit, informasi lalu lintas, dan lainnya.
- **Settings:** Mengubah pengaturan peta.
- **Help:** Melihat informasi tentang menggunakan peta.

Untuk melihat lokasi anda saat ini, ketuk .

Mendapatkan petunjuk arah tujuan

- 1 Ketuk .
- 2 Ketuk , lalu pilih metode untuk mengawali dan mengakhiri lokasi:
 - **My current location:** Menggunakan lokasi yang sekarang sebagai lokasi awal.
 - **Contacts:** Memilih dari daftar kontak.
 - **Point on map:** Menandai dengan mengetuk peta.
 - **My Places:** Memilih dari daftar tempat favorit.
- 3 Pilih metode perjalanan, misalnya berkendara, transit umum, atau berjalan, lalu ketuk **GET DIRECTIONS**.
- 4 Pilih salah satu rute yang muncul, lalu ketuk **MAP VIEW** untuk melihat rincian.

Local

Gunakan aplikasi ini untuk mencari restoran terdekat, bank, halte, dan lainnya.

Ketuk **Local** pada layar aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Pilih kategori tempat, lalu pilih tempat dari daftar hasil pencarian.

- **Map:** Menandai tempat di peta.
- **Directions:** Mencari rute ke suatu tempat.
- **Call:** Memanggil nomor telepon tempat.

Untuk menambahkan kategori tempat, ketuk  → **Add a search** pada daftar kategori, lalu masukkan kata kunci yang akan dicari ke dalam bidang teks.

Navigation

Gunakan aplikasi ini untuk mencari rute ke suatu tujuan.

Ketuk **Navigation** pada layar aplikasi.



- Peta navigasi, lokasi anda saat ini, dan data navigasi lainnya mungkin berbeda dengan informasi lokasi yang sebenarnya. Anda harus selalu memperhatikan kondisi jalan, lalu lintas, dan faktor lainnya yang mungkin bisa memengaruhi cara berkendara anda. Patuhi semua peringatan dan regulasi keselamatan saat berkendara.
- Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Tentukan tujuan menggunakan salah satu metode berikut:

- Ucapkan alamat tujuan.
- Masukkan alamat tujuan.
- Pilih alamat tujuan dari daftar kontak.
- Pilih tujuan dari daftar tempat yang bertanda bintang.

Setelah rute ditemukan, ikuti instruksi di layar untuk bernavigasi ke tujuan tersebut.

Pengaturan

Tentang Pengaturan

Gunakan aplikasi ini untuk mengonfigurasi perangkat, mengatur pilihan aplikasi, dan menambahkan akun.

Ketuk **Pengaturan** pada Layar aplikasi.

Koneksi

Wi-Fi

Aktifkan fitur Wi-Fi untuk menyambung ke jaringan Wi-Fi dan mengakses Internet atau perangkat jaringan lainnya.

Untuk menggunakan pilihan, ketuk **Wi-Fi** → .

- **Tingkat lanjut:** Menyesuaikan pengaturan Wi-Fi.
- **Tombol tekan WPS:** Menyambung ke jaringan Wi-Fi aman dengan tombol WPS.
- **Entri PIN WPS:** Menyambung ke jaringan Wi-Fi aman dengan PIN WPS.
- **Bantuan:** Mengakses informasi bantuan untuk Wi-Fi.

Mengatur kebijakan tidur Wi-Fi

Ketuk **Wi-Fi** →  → **Tingkat lanjut** → **Tetap aktifkan Wi-Fi saat tidur**.



Ketika layar dinonaktifkan, perangkat memutus sambungan Wi-Fi secara otomatis. Apabila hal ini terjadi, perangkat mengakses jaringan data secara otomatis jika diatur untuk menggunakannya. Ini dapat menimbulkan biaya transfer data. Untuk menghindari tagihan penggunaan data, atur pilihan ini ke **Selalu**.

Mengatur Notifikasi jaringan

Perangkat dapat mendeteksi jaringan Wi-Fi terbuka dan menampilkan ikon di bilah status untuk memberi tahu ketika tersedia.

Ketuk **Wi-Fi** →  → **Tingkat lanjut** dan centang **Notifikasi jaringan** untuk mengaktifkan fitur ini.

Wi-Fi langsung

Wi-Fi Direct menyambungkan dua perangkat secara langsung melalui jaringan Wi-Fi tanpa memerlukan poin akses.

Ketuk **Wi-Fi** → **Wi-Fi langsung**.

Bluetooth

Aktifkan fitur Bluetooth untuk bertukar informasi dalam jarak dekat.

Untuk menggunakan pilihan lainnya, ketuk .

- **Waktu habis visibilitas:** Mengatur durasi visibilitas perangkat.
- **File diterima:** Melihat file yang diterima melalui fitur Bluetooth.
- **Bantuan:** Mengakses informasi bantuan untuk Bluetooth.

Penggunaan data

Mencatat jumlah penggunaan data anda, dan menyesuaikan pengaturan untuk batasannya.

- **Data seluler:** Mengatur perangkat agar menggunakan sambungan data pada segala jaringan seluler.
- **Atur batas data seluler:** Mengatur batas untuk penggunaan data seluler.
- **Siklus penggunaan data:** Masukkan tanggal yang di-reset setiap bulan untuk memantau penggunaan data anda.

Untuk menggunakan pilihan lainnya, ketuk .

- **Data roaming:** Mengatur perangkat agar menggunakan sambungan data ketika anda roaming.
- **Batasi data latar belakang:** Mengatur agar perangkat menonaktifkan sinkronisasi data di latar belakang selagi menggunakan jaringan seluler.
- **Sinkronisasi data otomatis:** Mengaktifkan atau menonaktifkan sinkr otomatis aplikasi. Anda dapat memilih informasi apa yang akan disinkronkan untuk tiap akun di **Pengaturan** → **Akun**.

- **Tampilkan penggunaan Wi-Fi:** Mengatur perangkat agar menampilkan penggunaan data anda melalui Wi-Fi.
- **Hotspot seluler:** Memilih hotspot Wi-Fi agar aplikasi yang berjalan di latar belakang tidak menggunakannya.

Jaringan lainnya

Sesuaikan pengaturan untuk mengontrol jaringan.

Mode terbang

Ini menonaktifkan semua fungsi wireless pada perangkat anda. Anda hanya dapat menggunakan layanan non jaringan.

Jaringan seluler

- **Data seluler:** Digunakan untuk mengizinkan paket mengalihkan jaringan data bagi layanan jaringan.
- **Data roaming:** Menggunakan perangkat untuk menyambung ke jaringan lain saat anda roaming atau jaringan asal anda tidak tersedia.
- **Nama Poin Akses:** Menyetel nama poin akses (APN).
- **Mode jaringan:** Memilih jenis jaringan.
- **Operator jaringan:** Mencari jaringan yang tersedia dan memilih jaringan untuk roaming.

Tethering dan portable hotspot

- **Hotspot Wi-Fi portable:** Gunakan hotspot Wi-Fi portabel untuk berbagi sambungan jaringan seluler perangkat dengan komputer atau perangkat lain melalui jaringan Wi-Fi.
- **Penambatan USB:** Gunakan penambatan USB untuk berbagi sambungan jaringan seluler perangkat dengan komputer melalui USB. Saat tersambung ke PC, perangkat digunakan sebagai modem wireless untuk PC.
- **Penambatan Bluetooth:** Gunakan penambatan Bluetooth untuk berbagi sambungan jaringan seluler perangkat dengan komputer melalui Bluetooth.
- **Bantuan:** Mempelajari lebih jauh tentang penambatan USB, Wi-Fi, dan Bluetooth.

VPN

Menyetel dan menyambung ke Virtual Private Networks (VPNs).

Perangkat yang terdekat

- **Berbagi file:** Aktifkan berbagi media untuk mengizinkan perangkat berkemampuan DLNA lainnya mengakses file media di perangkat anda.
- **Konten bersama:** Mengatur perangkat untuk berbagi konten anda dengan perangkat lainnya.
- **Daftar perangkat yang diizinkan:** Lihat daftar perangkat yang dapat mengakses perangkat anda.
- **Daftar perangkat yang tidak diperbolehkan:** Lihat daftar perangkat yang diblokir agar tidak dapat mengakses perangkat anda.
- **Download ke:** Pilih lokasi memori untuk menyimpan file media.
- **Upload dari perangkat lain:** Mengatur perangkat untuk menerima upload dari perangkat lain.

Screen Mirroring

Aktifkan fitur pencerminan layar dan bagikan tampilan anda dengan orang lain.

Kies melalui Wi-Fi

Menyambungkan perangkat ke Samsung Kies melalui jaringan Wi-Fi.

Perangkat saya

Kunci layar

Ubah pengaturan untuk layar terkunci.

- **Kunci layar:** Mengaktifkan fitur kunci layar. Pilihan berikut dapat berbeda-beda, tergantung pada fitur kunci layar yang dipilih.
- **Beberapa widget:** Mengatur perangkat untuk memungkinkan penggunaan widget pada layar terkunci.

- **Widget layar kunci:**

- **Aplikasi favorit atau Kamera:** Mengatur perangkat untuk menampilkan pemintas untuk setiap aplikasi atau meluncurkan aplikasi kamera secara otomatis saat anda mengusap panel ke kiri pada layar terkunci.
- **Jam atau pesan pribadi:** Mengatur perangkat untuk menampilkan jam atau pesan pribadi pada layar terkunci. Pilihan berikut mungkin berbeda-beda, tergantung pilihan anda.

Untuk pesan pribadi:

- **Edit pesan pribadi:** Mengedit pesan pribadi.

Untuk jam:

- **Jam ganda:** Mengatur perangkat untuk menampilkan jam ganda.
- **Ukuran jam:** Mengubah ukuran jam.
- **Tampilkan tanggal:** Mengatur perangkat untuk menampilkan tanggal bersama jam.
- **Informasi pemilik:** Masukkan informasi anda yang ditampilkan bersama jam.
- **Pemintas:** Mengatur perangkat agar dapat menampilkan dan mengedit pemintas aplikasi pada layar yang dikunci.



Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Buka kunci efek:** Memilih sebuah efek saat anda membuka kunci layar.
- **Teks bantuan:** Mengatur perangkat untuk menampilkan teks bantuan di layar terkunci.
- **Pengaktifan dalam layar kunci:** Mengatur perangkat agar mengenali perintah pengaktifan anda ketika layar terkunci.
- **Atur perintah bangun:** Mengatur perintah pengaktifan untuk meluncurkan **S Voice** atau melakukan fungsi tertentu.

Tampilan

Mengubah setelan tampilan.

- **Wallpaper:**
 - **Layar depan:** Memilih gambar latar belakang untuk Home screen.
 - **Kunci layar:** Memilih gambar latar belakang untuk layar yang dikunci.
 - **Beranda dan kunci layar:** Memilih gambar latar belakang untuk Home screen dan layar yang dikunci.
- **Panel notifikasi:** Menyesuaikan item yang muncul pada panel notifikasi.
- **Mode layar:**
 - **Optimalkan tampilan:** Gunakan mode ini untuk mengoptimalkan tampilan sesuai pengaturan tampilan.
 - **Dinamis:** Gunakan mode ini untuk membuat warna tampilan lebih hidup.
 - **Standar:** Gunakan mode ini untuk kondisi normal.
 - **Foto profesional:** Gunakan mode ini untuk menjadikan warna tampilan terlihat seperti warna sesungguhnya.
 - **Film:** Gunakan mode ini untuk kondisi redup, seperti dalam ruangan gelap.
- **Kecerahan:** Menyetel kecerahan layar.
- **Layar putar otomatis:** Mengatur konten agar berputar secara otomatis saat perangkat diputar.
- **Waktu tunggu tampilan layar:** Mengatur jangka waktu menunggu sebelum perangkat mematikan cahaya layar tampilan.
- **Screensaver:** Mengatur perangkat untuk meluncurkan screensaver saat perangkat anda tersambung ke dok desktop atau mengisi baterai.
- **Gaya huruf:** Mengubah jenis huruf untuk teks tampilan.
- **Ukuran huruf:** Mengubah ukuran huruf.
- **Sentuh durasi lampu tmbi:** Mengatur durasi lampu latar belakang tombol sentuh.
- **Tampilan persentase baterai:** Mengatur perangkat untuk menampilkan sisa daya baterai.
- **Edit setelah mengambil gambar layar:** Mengatur perangkat untuk mengedit screenshot setelah pengambilan.
- **Sesuaikan otomatis warna layar:** Mengatur perangkat agar menghemat energi dengan menyesuaikan kecerahan tampilan.

Suara

Mengubah pengaturan berbagai suara pada perangkat.

- **Volume:** Mengatur tingkat volume untuk nada dering panggilan, musik dan video, suara sistem, dan notifikasi.
- **Nada dering:** Memilih nada dering untuk menandai panggilan masuk.
- **Getar:** Menambah atau memilih pola getar.
- **Notifikasi:** Memilih nada dering untuk acara-acara seperti pesan masuk dan panggilan tak terjawab.
- **Getar saat berdering:** Mengatur perangkat agar bergetar dan memainkan nada dering untuk panggilan masuk.
- **Nada keypad panggilan:** Mengatur perangkat agar bersuara saat tombol pada papan tombol diketuk.
- **Suara sentuhan:** Mengatur perangkat agar bersuara saat memilih aplikasi atau pilihan pada layar sentuh.
- **Suara kunci layar:** Menyetel perangkat agar bersuara saat anda mengunci atau membuka kunci layar sentuh.
- **Adapt Sound:** Mempersonalisasi suara untuk telinga yang paling sering anda gunakan selama panggilan atau saat mendengarkan musik.

Mode layar depan

Pilih mode Home screen (standar atau mudah).

Panggilan

Menyesuaikan pengaturan untuk fitur panggilan.

- **Penolakan panggilan:** Menolak panggilan dari nomor telepon tertentu secara otomatis. Menambah nomor telepon ke daftar penolakan.
- **Atur pesan tolak panggilan:** Menambahkan atau mengedit pesan yang dikirim saat anda menolak panggilan.

- **Menjawab/mengakhiri panggilan:**
 - **Tombol utama menjawab panggilan:** Mengatur perangkat untuk menjawab panggilan masuk ketika menekan tombol Home.
 - **Kontrol suara:** Mengatur perangkat untuk menjawab atau menolak panggilan masuk dengan perintah suara.
 - **Tombol daya mengakhiri panggilan:** Mengatur perangkat untuk mengakhiri panggilan saat menekan tombol Daya.
- **Matikan layar selama panggilan:** Mengatur perangkat untuk menyalakan proximity sensor selama panggilan.
- **Pemberitahuan panggilan:**
 - **Jawab getaran:** Mengatur perangkat agar bergetar saat pihak lain menjawab panggilan.
 - **Getar akhir panggilan:** Mengatur perangkat agar bergetar saat pihak lain mengakhiri panggilan.
 - **Nada panggilan tersambung:** Mengaktifkan atau menonaktifkan nada sambungan panggilan.
 - **Menit pengingat:** Mengaktifkan atau menonaktifkan nada menit pengingat.
 - **Nada panggilan berakhir:** Mengaktifkan atau menonaktifkan nada akhir panggilan.
 - **Isyarat selama panggilan:** Mengatur perangkat untuk memperingatkan adanya acara selama panggilan berlangsung.
- **Aksesori panggilan:**
 - **Jawab otomatis:** Mengatur perangkat untuk menjawab secara otomatis setelah periode yang ditentukan (hanya tersedia jika headset tersambung).
 - **Pewaktu jawab otomatis:** Memilih lama waktu tunggu perangkat sebelum menjawab panggilan.
 - **Kondisi panggilan keluar:** Mengatur perangkat agar mengizinkan panggilan keluar dengan headset Bluetooth, meskipun perangkat anda dikunci.
 - **Tipe panggilan keluar:** Memilih tipe panggilan keluar dengan menggunakan headset Bluetooth.

- **Pengaturan tambahan:**
 - **ID pemanggil:** Menampilkan ID pemanggil anda ke pihak lain untuk panggilan keluar.
 - **Pemindahan panggilan:** Mengalihkan panggilan masuk ke nomor lain.
 - **Kode area otomatis:** Mengatur perangkat untuk memasukkan awalan (kode area atau negara) secara otomatis sebelum nomor telepon.
 - **Pembatasan panggilan:** Memblokir panggilan masuk atau keluar.
 - **Panggilan tunggu:** Memungkinkan adanya tanda panggilan masuk ketika suatu panggilan sedang berlangsung.
 - **Redial otomatis:** Mengaktifkan redial otomatis untuk panggilan yang tidak tersambung atau terputus.
 - **Nomor panggilan tetap:** Mengaktifkan atau menonaktifkan mode FDN untuk membatasi panggilan ke nomor-nomor dalam daftar FDN. Masukkan PIN2 yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM anda.
- **Nada dering dan keypad:**
 - **Nada dering:** Memilih nada dering untuk menandai panggilan masuk.
 - **Getar:** Menambah atau memilih pola getar.
 - **Getar saat berdering:** Mengatur perangkat agar bergetar dan memainkan nada dering untuk panggilan masuk.
 - **Nada tombol:** Mengatur perangkat agar bersuara saat tombol pada papan tombol diketuk.
- **Personalisasi call sound:**
 - **EQ suara panggilan:** Memilih jenis suara panggilan untuk digunakan bersama headset.
 - **Adapt Sound:** Mempersonalisasi suara untuk telinga yang paling sering anda gunakan selama panggilan atau saat mendengarkan musik.
- **Tambah volume saat di saku:** Mengatur perangkat untuk menambah volume nada dering saat perangkat berada dalam wadah tertutup, seperti tas atau saku.
- **Gambar panggilan video:** Memilih gambar untuk ditampilkan ke pihak lain.
- **Gunakan opsi gagal panggil:** Memilih untuk mencoba panggilan suara saat panggilan video gagal menyambung.
- **Layanan pesan suara:** Memilih atau mengatur penyedia layanan pesan suara anda.

- **Pengaturan pesan suara:** Memasukkan nomor untuk mengakses layanan pesan suara. Dapatkan nomor ini dari penyedia layanan.
- **Suara:** Memilih nada dering untuk menandai pesan suara baru.
- **Getar:** Mengatur perangkat agar bergetar saat pesan suara diterima.
- **Akun:** Mengatur perangkat untuk menerima panggilan IP dan menata akun anda untuk layanan panggilan IP.
- **Gunakan panggilan Internet:** Mengatur apakah menggunakan layanan panggilan IP untuk semua panggilan atau hanya untuk panggilan IP.

Mode pemblokiran

Pilih notifikasi mana yang akan diblokir atau atur untuk mengizinkan notifikasi untuk panggilan dari kontak tertentu dalam mode pemblokiran.

Mode mengendarai

Aktifkan mode berkendara untuk mengatur perangkat agar membacakan konten dengan lantang dan menentukan aplikasi yang ingin digunakan dalam mode berkendara.

Bantuan keamanan

Atur perangkat untuk mengirim pesan kepada penerima dalam kondisi darurat. Tekan dan tahan tombol Volume naik dan tombol Volume turun selama 3 detik untuk mengirim pesan.

- **Edit pesan darurat:** Mengedit pesan yang akan dikirimkan saat anda berada dalam kondisi darurat.
- **Kirim gambar darurat:** Mengatur perangkat untuk mengambil foto dan mengirimkannya bersama pesan kepada penerima.



Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Interval pesan:** Mengatur interval untuk mengirim ulang pesan.
- **Kontak darurat:** Memilih atau mengedit penerima pesan.

Mode hemat daya

Mengaktifkan mode hemat daya dan mengubah pengaturan mode hemat daya.

- **Hemat daya CPU:** Mengatur perangkat untuk membatasi penggunaan sumber daya sistem.
- **Hemat daya layar:** Mengatur perangkat untuk mengurangi kecerahan tampilan.
- **Pelajari tentang Mode hemat daya:** Mengetahui cara mengurangi pemakaian baterai.

Aksesori

Mengubah pengaturan aksesori.

- **Suara dok:** Mengatur perangkat untuk memutar suara saat perangkat anda tersambung ke atau dilepas dari dok desktop.
- **Mode output audio:** Mengatur perangkat untuk menggunakan speaker dok saat perangkat anda tersambung ke dok desktop.
- **Tampilan layar desktop:** Mengatur perangkat agar menampilkan jam meja ketika perangkat anda tersambung ke dok desktop.
- **Buka kunci otomatis:** Mengatur perangkat untuk membuka kunci secara otomatis saat penutup dibuka.

Aksesibilitas

Layanan aksesibilitas merupakan fitur khusus bagi mereka yang mengalami kecacatan fisik tertentu. Akses dan ubah pengaturan berikut untuk meningkatkan aksesibilitas ke perangkat.

- **Layar putar otomatis:** Mengatur antarmuka agar berputar secara otomatis saat perangkat diputar.
- **Waktu tunggu tampilan layar:** Mengatur jangka waktu menunggu sebelum perangkat mematikan cahaya layar tampilan.
- **Ucapkan kata sandi:** Mengatur perangkat agar membacakan kata sandi yang anda masukkan dengan Talkback.

- **Menjawab/mengakhiri panggilan:**
 - **Tombol utama menjawab panggilan:** Mengatur perangkat untuk menjawab panggilan masuk ketika menekan tombol Home.
 - **Jwb pnggilan dgn mengetuk:** Mengatur perangkat untuk menjawab panggilan masuk saat mengetuk tombol terima panggilan dua kali.
 - **Kontrol suara:** Mengatur perangkat untuk menjawab atau menolak panggilan masuk dengan perintah suara.
 - **Tmbil daya mgakhri pnggiln:** Mengatur perangkat untuk mengakhiri panggilan saat menekan tombol Daya.
- **Tampilkan pintasan:** Menambah pemintas ke **Aksesibilitas** di menu cepat yang muncul saat anda menekan dan menahan tombol Daya.
- **Kelola aksesibilitas:** Mengekspor atau mengimpor pengaturan aksesibilitas untuk membagikannya kepada perangkat lain.
- **TalkBack:** Aktifkan Talkback, yang akan memberikan umpan balik suara.
- **Ukuran huruf:** Mengubah ukuran huruf.
- **Pembesaran:** Mengatur perangkat untuk memperbesar atau memperkecil dengan gestur jari.
- **Warna negatif:** Membalik warna tampilan untuk meningkatkan visibilitas.
- **Penyesuaian warna:** Menyesuaikan skema warna untuk layar saat perangkat menentukan bahwa anda buta warna atau kesulitan membaca konten.
- **Pintasan aksesibilitas:** Mengatur perangkat untuk mengaktifkan Talkback saat anda menekan dan menahan tombol Daya, dan mengetuk dan menahan layar dengan dua jari.
- **Opsi Teks-ke-ucapan:**
 - **Mesin TTS yang diutamakan:** Memilih mesin sintesis bicara. Untuk mengubah pengaturan mesin sintesis bicara, ketuk .
 - **Kecepatan bicara:** Memilih kecepatan fitur teks ke suara.
 - **Dengarkan contoh:** Mendengarkan teks yang diucapkan sebagai contoh.
- **Tingkatkan aksesibilitas web:** Mengatur aplikasi untuk menginstal skrip web agar konten web mereka lebih mudah diakses.

- **Keseimbangan suara:** Menyesuaikan keseimbangan suara ketika menggunakan headset ganda.
- **Audio mono:** Mengaktifkan suara mono saat mendengarkan audio dengan satu earbud.
- **Nonaktifkan semua suara:** Mengheningkan semua suara perangkat.
- **Pemberitahuan flash:** Mengatur flash agar berkedip saat anda mendapatkan panggilan masuk, pesan baru, atau notifikasi.
- **Menu asisten:** Mengatur perangkat untuk menampilkan ikon pemintas bantuan yang membantu anda mengakses fungsi-fungsi yang didukung oleh tombol eksternal atau fitur-fitur pada panel notifikasi. Anda juga dapat mengedit menu pada ikon pemintas.
- **Ketuk dan tahan tunda:** Mengatur waktu pengenalan untuk mengetuk dan menahan layar.
- **Kontrol interaksi:** Mengatur area pada layar agar dikecualikan dari input sentuhan.

Bahasa dan masukan

Mengubah pengaturan untuk input teks. Beberapa pilihan bisa jadi tidak tersedia, tergantung pada bahasa yang dipilih.

Bahasa

Memilih bahasa tampilan untuk semua menu dan aplikasi.

Default

Memilih jenis keyboard default untuk input teks.

Papan tombol Samsung

Untuk mengubah pengaturan keyboard Samsung, ketuk .



Opsi yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Jenis papan tombol tegak:** Mengubah tata letak keyboard.
- **Bahasa masukan:** Memilih bahasa untuk input teks.
- **Teks prediktif:** Mengaktifkan mode teks prediktif untuk memprediksi kata berdasarkan input anda dan menampilkan saran kata. Anda juga bisa menyesuaikan pengaturan prediksi kata.

- **Masukan tanpa henti:** Mengatur perangkat untuk memasukkan teks dengan mengusap pada keyboard.
- **Kontrol kursor:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur navigasi keyboard pintar untuk menggerakkan kursor dengan menggulir keyboard.
- **Tingkat lanjut:**
 - **Kapitalisasi otomatis:** Mengatur perangkat agar menghurufbesarkan secara otomatis huruf pertama setelah tanda baca terakhir, seperti titik, tanda tanya, atau tanda seru.
 - **Penspasian otomatis:** Mengatur perangkat untuk menyisipkan spasi di antara kata secara otomatis.
 - **Otomatis beri tanda baca:** Mengatur perangkat agar memasukkan tanda titik saat anda mengetuk bilah spasi dua kali.
 - **Tinjauan karakter:** Mengatur perangkat untuk menampilkan gambar besar dari masing-masing huruf yang disentuh.
 - **Nada ketuk tombol:** Mengatur perangkat agar bersuara ketika tombol disentuh.
- **Bantuan:** Mengakses informasi bantuan untuk menggunakan papan tombol Samsung.
- **Atur ulang pengaturan:** Mengatur ulang pengaturan keyboard Samsung.

Pengetikan Google voice

Untuk mengubah pengaturan input suara, ketuk .

- **Pilih bahasa masukan:** Memilih bahasa input untuk input teks.
- **Cekal kata tak pantas:** Mengatur perangkat untuk mencegah perangkat mengenali kata kasar dalam input suara.
- **Unduh kenali suara offline:** Download dan instal data bahasa untuk input suara offline.

Pengenalan suara

Pilih mesin pengenalan suara.

Pencarian suara

Untuk pengenalan suara Samsung, gunakan pilihan berikut:

- **Language:** Pilih bahasa untuk pengenalan suara.
- **Open via the home key:** Mengatur perangkat untuk meluncurkan **S Voice** dengan menekan tombol Home dua kali.
- **Use location data:** Mengatur perangkat untuk menggunakan informasi lokasi untuk hasil pencarian suara.
- **Hide offensive words:** Menyembunyikan kata kasar dari hasil pencarian suara.
- **Help:** Mengakses informasi bantuan untuk **S Voice**.
- **About:** Melihat informasi versi.
- **Voice control:** Mengontrol aplikasi dengan perintah suara.
- **Auto-start speaker:** Mengatur perangkat untuk menyalakan speakerphone secara otomatis saat melakukan panggilan dengan **S Voice**.
- **Show body of message:** Mengatur perangkat untuk menampilkan teks pesan baru yang diterima saat dalam mode berkendara.
- **Wake up command:** Mengatur untuk memulai pengenalan suara dengan mengucapkan perintah pengaktifan saat menggunakan **S Voice**.
- **Wake up in lock screen:** Mengatur perangkat agar mengenali perintah pengaktifan anda ketika layar terkunci.
- **Set wake-up command:** Mengatur perintah pengaktifan untuk meluncurkan **S Voice** atau melakukan fungsi tertentu.
- **Check missed events:** Mengatur perangkat untuk memeriksa panggilan tak terjawab, pesan, atau acara ketika **S Voice** diluncurkan dengan menekan tombol headset.
- **Home address:** Masukkan alamat rumah anda untuk menggunakan informasi lokasi dengan fitur perintah suara.
- **Log in to Facebook:** Masukkan informasi akun Facebook anda untuk menggunakan Facebook dengan **S Voice**.
- **Log in to Twitter:** Masukkan informasi akun Twitter anda untuk menggunakan Twitter dengan **S Voice**.

Untuk pengenalan suara Google, gunakan pilihan berikut:

- **Bahasa:** Pilih bahasa untuk pengenalan suara.
- **Keluaran suara:** Mengatur perangkat untuk memberikan umpan balik suara guna memperingatkan anda atas tindakan saat ini.
- **Cekal kata tak pantas:** Menyembunyikan kata kasar dari hasil pencarian suara.
- **Unduh kenali suara offline:** Download dan instal data bahasa untuk input suara offline.
- **Headset Bluetooth:** Mengatur perangkat agar dapat melakukan pencarian suara dengan headset Bluetooth, jika tersambung ke perangkat.

Opsi Teks-ke-ucapan

- **Mesin TTS yang diutamakan:** Memilih mesin sintesis bicara. Untuk mengubah pengaturan mesin sintesis bicara, ketuk .
- **Kecepatan bicara:** Memilih kecepatan fitur teks ke suara.
- **Dengarkan contoh:** Mendengarkan teks yang diucapkan sebagai contoh.

Kecepatan penunjuk

Menyesuaikan kecepatan penunjuk untuk mouse atau trackpad yang tersambung ke perangkat anda.

Gerakan dan gestur

Mengaktifkan fitur pengenalan gerakan dan mengubah pengaturan yang mengendalikan pengenalan gerakan pada perangkat anda.

- **Gerakan:**
 - **Panggilan langsung:** Mengatur perangkat untuk melakukan panggilan suara dengan mengangkat dan memegang perangkat di dekat telinga anda selagi melihat panggilan, pesan, atau rincian kontak.
 - **Peringatan pintar:** Mengatur perangkat agar memperingatkan anda ketika ada panggilan tak terjawab atau pesan baru saat anda mengangkat perangkat.
 - **Perbesar:** Mengatur perangkat untuk memperbesar atau memperkecil ketika melihat gambar dalam **Galeri** atau menjelajah halaman web, saat anda mengetuk dan menahan dua titik dengan jari, kemudian memiringkan perangkat bolak-balik.

- **Pindahkan ikon:** Mengatur perangkat untuk memindahkan item ke halaman lain saat mengetuk dan menahan item kemudian menggeser perangkat ke kiri atau kanan.
- **Telusuri gambar:** Mengatur perangkat untuk bergulir dalam suatu gambar dengan menggerakkan perangkat ke segala arah ketika gambar diperbesar.
- **Matikan suara/jeda:** Mengatur perangkat untuk mematikan suara panggilan masuk, alarm, dan musik dengan meletakkan perangkat menghadap ke bawah.
- **Gerakan telapak:**
 - **Matikan suara/jeda:** Mengatur untuk menjeda pemutaran media ketika anda menyentuh layar dengan telapak tangan.
- **Kalibrasi giroskop:** Kalibrasikan gyroscope agar perangkat anda dapat mengenali putaran dengan benar.



- Letakkan perangkat pada permukaan yang stabil selama kalibrasi. Proses kalibrasi bisa gagal jika perangkat bergetar atau bergerak.
- Kalibrasi gyroscope saat anda mengalami gerakan lepas atau tidak sengaja sambil melakukan gerakan mengayun atau mendulang atau mainkan game bergerak.

Layar cerdas

Aktif pintar: Mengatur perangkat agar lampu layar tampilan tidak mati saat anda sedang melihat tampilan.

Kontrol suara

Mengubah pengaturan untuk mengontrol pilihan dengan perintah suara.

Akun

Tambah akun

Menambahkan akun email atau SNS.

Cloud

Mengubah pengaturan sinkronisasi data atau file dengan akun Samsung atau penyimpanan cloud Dropbox anda.

Cadangkan dan reset

Mengubah pengaturan untuk mengelola pengaturan dan data.

- **Backup data saya:** Mengatur perangkat untuk mencadangkan pengaturan data aplikasi ke server Google.
- **Backup akun:** Menyiapkan atau mengedit akun pencadangan Google anda.
- **Restore otomatis:** Mengatur perangkat untuk memulihkan pengaturan dan data aplikasi saat aplikasi diinstal ulang pada perangkat.
- **Reset data pabrik:** Mengatur ulang pengaturan ke nilai default pabrik dan menghapus semua data.

Lainnya

Menyesuaikan pengaturan untuk layanan lokasi, keamanan dan pilihan lain.

Layanan lokasi

Ubah pengaturan untuk izin informasi lokasi.

- **Akses ke lokasi saya:** Mengatur perangkat untuk mengizinkan aplikasi menggunakan informasi lokasi anda saat ini.
- **Gunakan satelit GPS:** Mengatur perangkat supaya menggunakan satelit GPS untuk menemukan lokasi saat ini.
- **Pakai jaringan wireless:** Mengatur perangkat untuk mengizinkan pengambilan data lokasi dan menentukan lokasi perangkat anda yang hilang atau dicuri melalui jaringan Wi-Fi atau seluler.
- **Tempatku:** Menata profil yang akan digunakan untuk lokasi tertentu saat anda menggunakan fitur GPS, Wi-Fi, atau Bluetooth untuk menemukan lokasi anda saat ini.

Pengaman

Ubah pengaturan untuk mengamankan perangkat dan kartu SIM atau USIM.

- **Enkripsi perangkat:** Mengatur kata sandi untuk mengenkripsi data yang disimpan di perangkat. Anda harus memasukkan kata sandi tiap kali menyalakan perangkat.



Isi baterai sebelum mengaktifkan pengaturan ini karena mengenkripsi data anda bisa memerlukan waktu lebih dari satu jam.

- **Enkripsikan kartu SD eksternal:** Mengatur perangkat untuk mengenkripsi file di kartu memori.



Jika anda mengatur ulang perangkat ke pengaturan default pabrik dengan pengaturan ini diaktifkan, perangkat tidak akan bisa membaca file terenkripsi. Nonaktifkan pengaturan ini sebelum mengatur ulang perangkat.

- **Kendali jarak jauh:** Mengatur perangkat untuk memungkinkan kendali jarak jauh melalui Internet atas perangkat anda yang hilang atau dicuri. Untuk menggunakan fitur ini, anda harus masuk ke akun Samsung anda.
 - **Pendaftaran akun:** Menambah atau melihat akun Samsung anda.
 - **Pakai jaringan wireless:** Mengatur perangkat untuk mengizinkan pengambilan data lokasi dan menentukan lokasi perangkat anda yang hilang atau dicuri melalui jaringan Wi-Fi atau seluler.
- **Isyarat ganti SIM:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Temukan ponsel saya yang membantu menentukan lokasi perangkat saat hilang atau dicuri.
- **Temukan halaman web seluler saya:** Mengakses situs web Temukan ponsel saya (findmymobile.samsung.com). Anda bisa melacak dan mengontrol perangkat yang hilang atau dicuri pada situs web Temukan ponsel saya.
- **Atur kunci kartu SIM:**
 - **Kunci Kartu SIM:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur kunci PIN agar meminta PIN sebelum menggunakan perangkat.
 - **Ubah PIN SIM:** Mengubah PIN yang digunakan untuk mengakses data SIM atau USIM.
- **Perlihatkan kata sandi:** Secara default, perangkat menyembunyikan kata sandi demi keamanan. Atur perangkat agar menampilkan kata sandi saat anda memasukkannya.
- **Administrator perangkat:** Melihat administrator perangkat yang terinstal pada perangkat. Anda dapat mengizinkan administrator perangkat menerapkan kebijakan baru pada perangkat.
- **Sumber tdk diketahui:** Memilih untuk menginstal aplikasi dari sumber apa pun. Jika tidak dipilih, hanya download aplikasi dari **Play Store**.

- **Verifikasi aplikasi:** Atur ini untuk mengizinkan Google memeriksa aplikasi yang berbahaya sebelum menginstalnya.
- **Kredensial terpercaya:** Menggunakan sertifikat dan kredensial untuk memastikan keamanan penggunaan berbagai aplikasi.
- **Instal dan penyimpanan perangkat:** Menginstal sertifikat terenkripsi yang disimpan di penyimpanan USB.
- **Hapus kredensial:** Menghapus konten kredensial dari perangkat dan mengatur ulang kata sandi.

Manajer aplikasi

Melihat dan mengelola aplikasi pada perangkat anda.

Baterai

Melihat jumlah daya baterai yang dikonsumsi oleh perangkat anda.

Penyimpanan

Melihat informasi memori perangkat anda dan kartu memori, atau memformat kartu memori.



Memformat kartu memori akan menghapus secara permanen semua data di dalamnya.



Kapasitas yang tersedia sesungguhnya pada memori internal kurang dari kapasitas yang disebutkan karena sistem operasi dan aplikasi default mengisi sebagian memori tersebut.

Tanggal dan waktu

Mengakses dan mengubah pengaturan berikut untuk mengontrol cara perangkat menampilkan waktu dan tanggal.



Jika baterai sepenuhnya kosong atau dilepas dari perangkat, waktu dan tanggal akan diatur ulang.

- **Tanggal dan waktu otomatis:** Memperbarui waktu dan tanggal secara otomatis saat berpindah zona waktu.
- **Atur tanggal:** Mengatur tanggal saat ini secara manual.

- **Setelan waktu:** Mengatur waktu saat ini secara manual.
- **Zona waktu otomatis:** Mengatur perangkat untuk menerima informasi zona waktu dari jaringan saat anda berpindah zona waktu.
- **Pilih zona waktu:** Mengatur zona waktu asal.
- **Pakai format 24 jam:** Menampilkan waktu dalam format 24 jam.
- **Pilih format tanggal:** Memilih format tanggal.

Tentang perangkat

Mengakses informasi perangkat dan memperbarui perangkat lunak.

Pemecahan masalah

Saat anda menghidupkan perangkat atau menggunakannya, perangkat akan meminta anda memasukkan salah satu kode berikut:

- Kata sandi: Jika fitur kunci perangkat diaktifkan, masukkan kata sandi yang anda tetapkan untuk perangkat tersebut.
- PIN: Saat menggunakan perangkat untuk pertama kali atau persyaratan PIN diaktifkan, anda harus memasukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM. Anda dapat menonaktifkan fitur ini menggunakan menu Kunci kartu SIM.
- PUK: Kartu SIM atau USIM anda terblokir, biasanya disebabkan oleh kesalahan memasukkan PIN anda beberapa kali. Anda harus memasukkan PUK yang diberikan oleh penyedia layanan anda.
- PIN2: Jika anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan bersama kartu SIM atau USIM. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan anda.

Perangkat menampilkan pesan jaringan atau kesalahan layanan

- Jika anda berada di area dengan sinyal yang lemah atau penerimaan yang buruk, anda dapat kehilangan penerimaan. Pindah ke area lain dan coba lagi.
- Anda tidak dapat mengakses beberapa opsi tanpa langganan. Hubungi penyedia layanan anda untuk rincian lainnya.

Layar sentuh merespons dengan lambat atau tidak sesuai

Jika perangkat anda memiliki layar sentuh dan layar sentuh tidak merespons dengan tidak sesuai, cobalah yang berikut:

- Lepaskan tutup pelindung apa pun dari layar sentuh. Tutup pelindung dapat mencegah perangkat mengenali input anda dan tidak disarankan untuk perangkat layar sentuh.
- Pastikan tangan anda bersih dan kering saat mengetuk layar sentuh.
- Hidupkan ulang perangkat untuk membersihkan bug perangkat lunak sementara apa pun.
- Pastikan perangkat lunak perangkat anda ditingkatkan ke versi yang terbaru.
- Jika layar sentuh tergores atau rusak, bawa ke Pusat Servis Samsung.

Perangkat membeku atau mengalami kesalahan fatal

Jika perangkat anda membeku atau macet, anda mungkin perlu menutup program atau mengatur ulang perangkat untuk mengembalikan fungsinya. Jika perangkat anda macet dan tidak merespons, tekan dan tahan tombol Daya lebih dari 7 detik. Perangkat menghidupkan ulang secara otomatis.

Jika ini tidak menyelesaikan masalah, lakukan pengaturan ulang data pabrik. Pada layar aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Akun** → **Cadangkan dan reset** → **Reset data pabrik** → **Reset perangkat** → **Hapus semua**.

Panggilan dibatalkan

Jika anda berada di area dengan sinyal yang lemah atau penerimaan yang buruk, anda dapat kehilangan koneksi ke jaringan. Pindah ke area lain dan coba lagi.

Panggilan keluar tidak tersambung

- Pastikan anda telah menekan tombol Panggil.
- Pastikan anda telah mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan anda tidak mengatur pemblokiran panggilan untuk nomor telepon yang anda panggil.

Panggilan masuk tidak tersambung

- Pastikan perangkat anda telah menyala.
- Pastikan anda telah mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan anda tidak mengatur pemblokiran panggilan untuk nomor telepon masuk.

Orang lain tidak dapat mendengar anda berbicara dalam panggilan

- Pastikan anda tidak menutupi mikrofon yang tertanam.
- Pastikan mikrofon berada dekat dengan mulut anda.
- Jika menggunakan headset, pastikan sudah tersambung dengan benar.

Kualitas audio buruk

- Pastikan anda tidak memblokir antena internal perangkat.
- Jika anda berada di area dengan sinyal yang lemah atau penerimaan yang buruk, anda dapat kehilangan penerimaan. Pindah ke area lain dan coba lagi.

Saat memanggil dari kontak, panggilan tidak tersambung

- Pastikan nomor yang tersimpan di daftar kontak sudah benar.
- Masukkan lagi dan simpan nomor, jika perlu.
- Pastikan anda tidak mengatur pemblokiran panggilan untuk nomor telepon kontak.

Perangkat berbunyi bip dan ikon baterai kosong

Baterai anda lemah. Isi ulang atau ganti baterai untuk melanjutkan penggunaan perangkat.

Baterai tidak mengisi daya dengan benar atau perangkat mati

- Terminal baterai mungkin kotor. Bersihkan kontak berwarna emas dengan kain lembut yang bersih dan cobalah mengisi daya baterai sekali lagi.
- Jika baterai benar-benar tidak mengisi, lepaskan baterai lama dengan benar dan ganti dengan baterai yang baru (lihat aturan lokal anda untuk petunjuk melepas yang benar).

Perangkat jika disentuh panas

Saat anda menggunakan aplikasi yang memerlukan daya lebih atau menggunakan aplikasi di perangkat untuk waktu yang lebih lama, perangkat mungkin akan terasa panas jika disentuh. Ini normal dan tidak mempengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat anda.

Pesan kesalahan muncul saat meluncurkan kamera

Perangkat Samsung anda harus memiliki memori dan daya baterai cukup yang tersedia untuk mengoperasikan aplikasi kamera. Jika menerima pesan kesalahan saat meluncurkan kamera, cobalah yang berikut:

- Isi daya baterai atau ganti dengan baterai yang sudah terisi penuh.
- Kosongkan beberapa memori dengan mentransfer file ke komputer atau menghapus file dari perangkat.
- Hidupkan ulang perangkat. Jika masih mengalami masalah dengan aplikasi kamera setelah mencoba kiat ini, hubungi Pusat Servis Samsung.

Pesan kesalahan muncul saat meluncurkan radio FM

Aplikasi radio FM di perangkat Samsung menggunakan kabel headset sebagai antena. Tanpa headset tersambung, radio FM tidak dapat menerima stasiun radio. Untuk menggunakan radio FM, pastikan dulu bahwa headset sudah tersambung dengan benar. Berikutnya, pindai dan simpan stasiun radio yang tersedia.

Jika masih tidak dapat menggunakan radio FM setelah melakukan langkah ini, cobalah mengakses stasiun yang diinginkan dengan penerima radio lainnya. Jika terdengar stasiun dengan penerima lain, perangkat mungkin memerlukan servis. Hubungi Pusat Servis Samsung.

Pesan kesalahan muncul saat membuka file musik

Beberapa file musik tidak diputar di perangkat Samsung untuk beragam alasan. Jika anda menerima pesan kesalahan saat membuka file musik di perangkat, cobalah yang berikut:

- Kosongkan beberapa memori dengan mentransfer file ke komputer atau menghapus file dari perangkat.
- Pastikan file musik tidak dilindungi oleh Digital Rights Management (DRM). Jika file dilindungi oleh DRM, pastikan anda memiliki lisensi atau kunci yang sesuai untuk memutar file.
- Pastikan perangkat mendukung jenis file.

Perangkat Bluetooth lain tidak ditemukan

- Pastikan fitur nirkabel Bluetooth diaktifkan di perangkat anda.
- Pastikan fitur nirkabel Bluetooth diaktifkan di perangkat yang ingin disambungkan, jika perlu.
- Pastikan perangkat dan perangkat Bluetooth lain berada dalam jangkauan Bluetooth maksimum (10 m).

Jika kiat di atas tidak menyelesaikan masalah, hubungi Pusat Servis Samsung.

Koneksi tidak dibuat saat menyambungkan perangkat ke komputer

- Pastikan kabel USB yang digunakan sudah kompatibel dengan perangkat.
- Pastikan anda memiliki driver yang sesuai dan diperbarui di komputer anda.
- Jika menggunakan Windows XP, pastikan anda memiliki Windows XP Service Pack 3 atau lebih tinggi yang diinstal di komputer.
- Pastikan anda memiliki Samsung Kies 2.0 atau Windows Media Player 10 atau yang lebih tinggi yang diinstal di komputer.

Terdapat celah kecil di sekitar bagian luar bingkai perangkat

- Celah ini adalah fitur produksi yang diperlukan dan guncangan atau getaran kecil pada komponen dapat terjadi.
- Seiring berjalannya waktu, gesekan antar komponen dapat menyebabkan celah ini sedikit melebar.

Beberapa isi yang tercantum mungkin berbeda dengan perangkat anda, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan, atau versi perangkat lunak, dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

